

組立説明書



Dea's Shed Canna D70 / Canna f D70 ～ディーズシェッド カンナ D70 / カンナ フォルテ D70～

このたびはDea's Garden製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく組立てをして頂くために、組立説明書をよくお読みください。

＜組立ての前に＞

- ◆施工の際には手袋を着用してください。怪我をする恐れがあります。
- ◆組立てには脚立が必要です。
- ◆下記の工具が必要です。
○プラスドライバー ○水準器 ○モンキーレンチ ○電動ドリル＋φ5ドリル（オプション「棟」の取付けの場合に必要）
- ◆組立てが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この組立説明書に従い確実に固定してください。
- ◆強風時は、危険ですので施工しないでください。
- ◆トラスタッピングねじ以外は電動ドライバーの使用を避けてください。斜め挿入やねじ切りの恐れがあります。

梱包明細表

鋼板部

梱包番号	部品名称	数量
DSCF081	① 床枠(前)	1
	② 床枠(後)	1
DSCF181	③ D70床枠(右)	1
	④ D70床枠(左)	1
	⑦ D70床梁	1
DSCF182	⑨ 床板A	1
DSCF082	⑪ 前柱(右)	1
	⑫ 前柱(左)	1
	⑬ 扉枠(右)	1
	⑭ 扉枠(左)	1
DSCF083	⑮ 側壁A(右)	1
	⑯ 側壁A(左)	1
DSCF084	⑰ 奥壁(右)	1
	⑱ 奥壁(左)	1
	⑳ 奥壁ジョイント	1
	㉑ 棚支柱(前)	1
DSCF183	㉒ 棚支柱(上)	1
	㉓ D70前枠	1
DSCF184	㉔ D70後枠	1
	㉕ D70妻壁(右)	1
	㉖ D70妻壁(左)	1
	㉗ D70屋根(右)	1
DSCF085	㉘ D70屋根(左)	1
	㉙ 棚板	4

意匠部

梱包名称	部品名称	数量
D70屋根セット	D70用妻(右)	1
	D70用妻(左)	1
	軒	1
柱セット	レンガ柱(右)もしくは石柱(右)	1
	レンガ柱(左)もしくは石柱(左)	1
	木柱(右)	1
	木柱(左)	1
扉セット	扉(右)	1
	扉(左)	1

部品セット [DSCF189]

梱包名称	部品名称	数量
キャッチ/ねじセット	プレート付マグネットキャッチ	2
	キャッチ受け金具	2
	皿小ねじ M3×10	4
	十字穴付六角ボルト M5×12	4
ステー/ねじセット	ステー	2
	十字穴付六角ボルト M5×12	8
ヒンジ/ねじセット	ヒンジ座	4
	ヒンジ	4
	皿小ねじ M4×10	24
	超低頭ねじ M5×12	8
5連フックセット	5連フック	2
軒取付ねじセット	平ワッシャー 外径φ15	8
	蝶ナット M5	2
	トラスタッピングねじ φ4×14	2
D70妻取付ねじセット	平ワッシャー	2
	トラスタッピングねじ φ4×14	6
	平ワッシャー 外径φ14	2
	平ワッシャー 外径φ18	2
	平ワッシャー 外径φ25	2
	六角トリマーセムスねじ M5×25	2
	ナット M5	2
	ナベ小ねじ M8×16	2
D70柱取付ねじセット	ナット M8	2
	エプトシーラー	24
D70本体組立ねじセット	トラスタッピングねじ φ4×14	24
	十字穴付六角ボルト M5×12	74(予備3)
	超低頭ねじ M5×12	6
	トラス小ねじ M8×14	6
棟取付ねじセット	トラスタッピングねじ φ4×14	1
アンカーセット	アンカープレート	4
棚受ねじセット	棚受ねじ	16
キャップセット	取り外し穴キャップ	3
扉吊りこみ治具	扉吊りこみ治具	1
組立説明書セット	組立説明書	1
取扱説明書セット	取扱説明書	1
	保証書	1


カンナ把手セット [DRCF01A] /

カンナフォルテ把手セット [DRCF01B]

梱包名称	部品名称	数量
把手	把手	2
	把手座	2
アクセサリ錠	アクセサリ錠	1
把手用ねじセット	トラス小ねじ M6×50	4
	平ワッシャー 外径φ18	4

■施工寸法図（単位：mm）

間口寸法 W=1,070 H=1,650
庫内有効寸法 W=1,575 H=1,810 D=670
棚板寸法 W=790 D=340（×4枚）

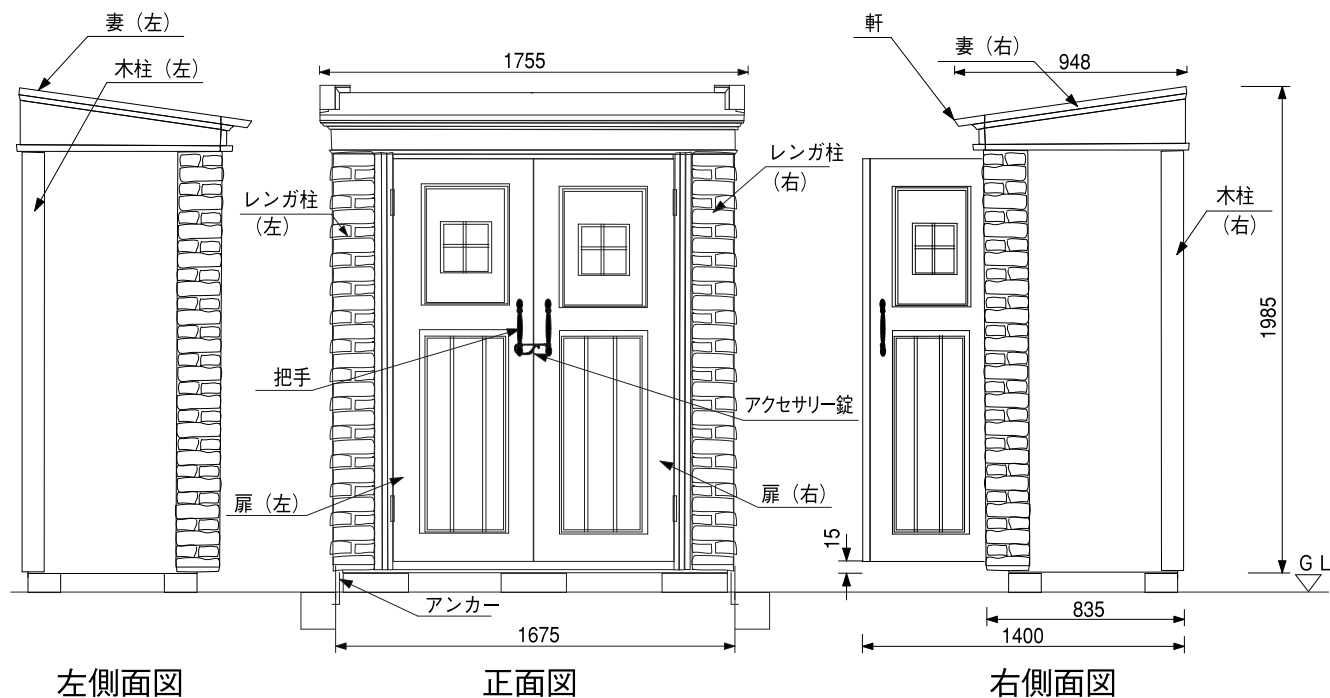

※図面の意匠はカンナです。カンナノも寸法は同じです。


鋼板部の組立方法

1 基礎を作ります。

- (1) 地ならし・地固めをしたあと、コンクリートブロックを下図のように並べます。
- (2) 水準器で水平を確認、調整します。

必要な部品、工具など	
コンクリートブロックなど	6個
水準器	1台

※コンクリートブロック、水準器などは、別途ご用意ください。

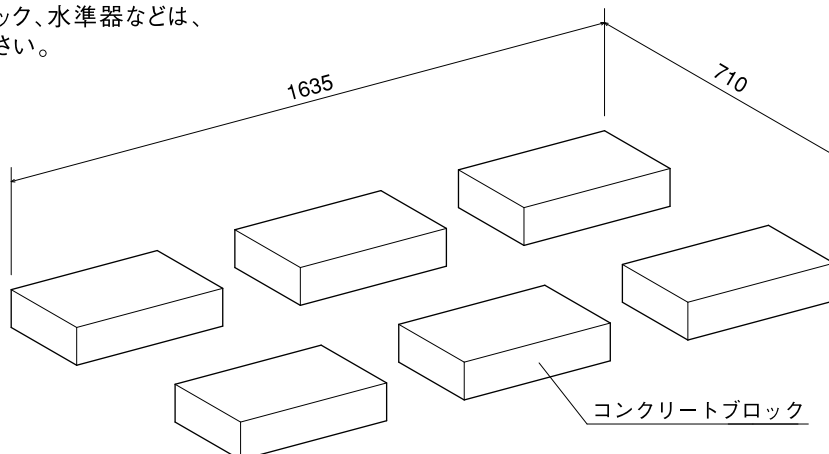


2 床枠と、床梁を組立てます。

(1) 床枠③(右)④(左)に、床枠①(前)②(後)をかぶせ、六角ボルトで固定します。

(2) センターに⑦D70床梁をセットします。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF081	①	床枠 (前)	1
	②	床枠 (後)	1
DSCF181	③	D 70床枠 (右)	1
	④	D 70床枠 (左)	1
	⑦	D 70床梁	1
D 70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	4

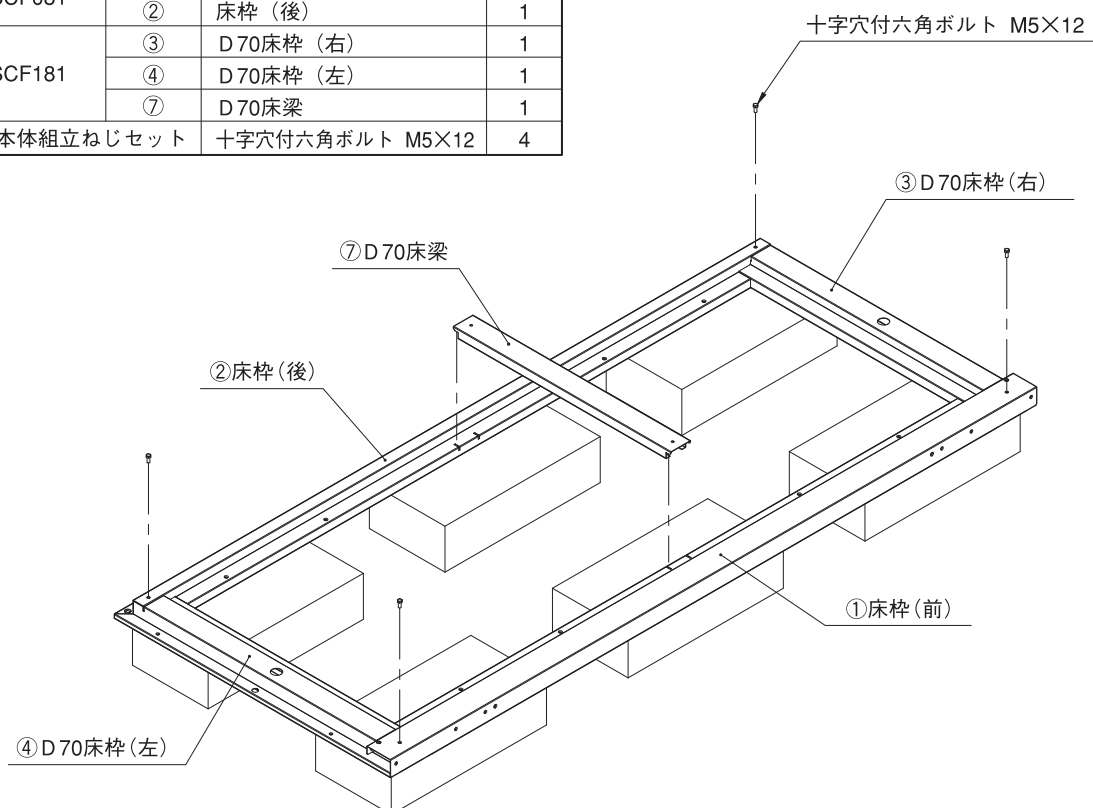


3 床板をはめ込みます。

⑨床板Aをはめ込みます。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF182	⑨	床板A	1


穴が左奥になるようにはめ込みます

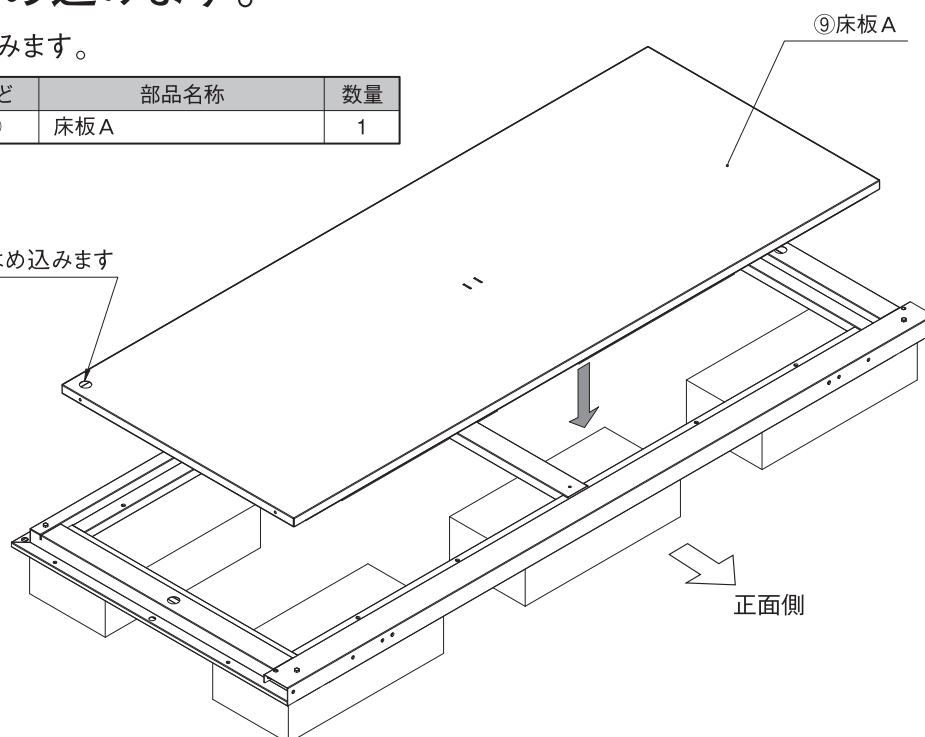

4 前柱を組立てます。

⑪、⑫前柱を床枠（前）に六角ボルトで固定します。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF082	⑪	前柱（右）	1
	⑫	前柱（左）	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	6

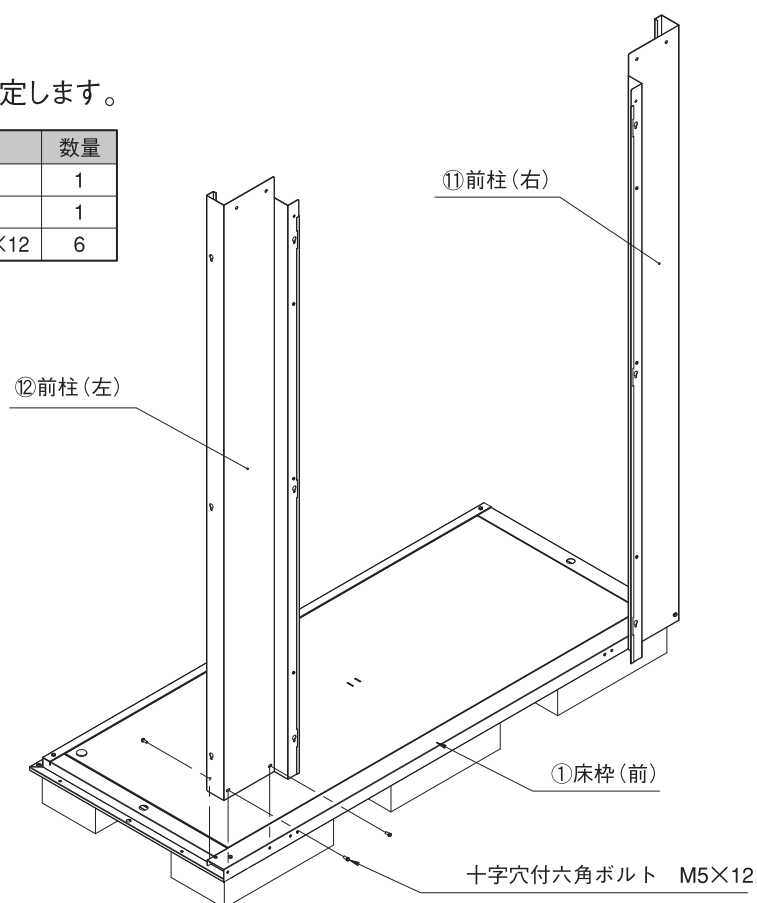


5 扉枠を取付けます。

⑬、⑭扉枠を、前柱の裏側に六角ボルトと超低頭ねじで仮固定します。

※この時点で本締めはしないでください。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF082	⑬	扉枠（右）	1
	⑭	扉枠（左）	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	6
		超低頭ねじ M5×12	4

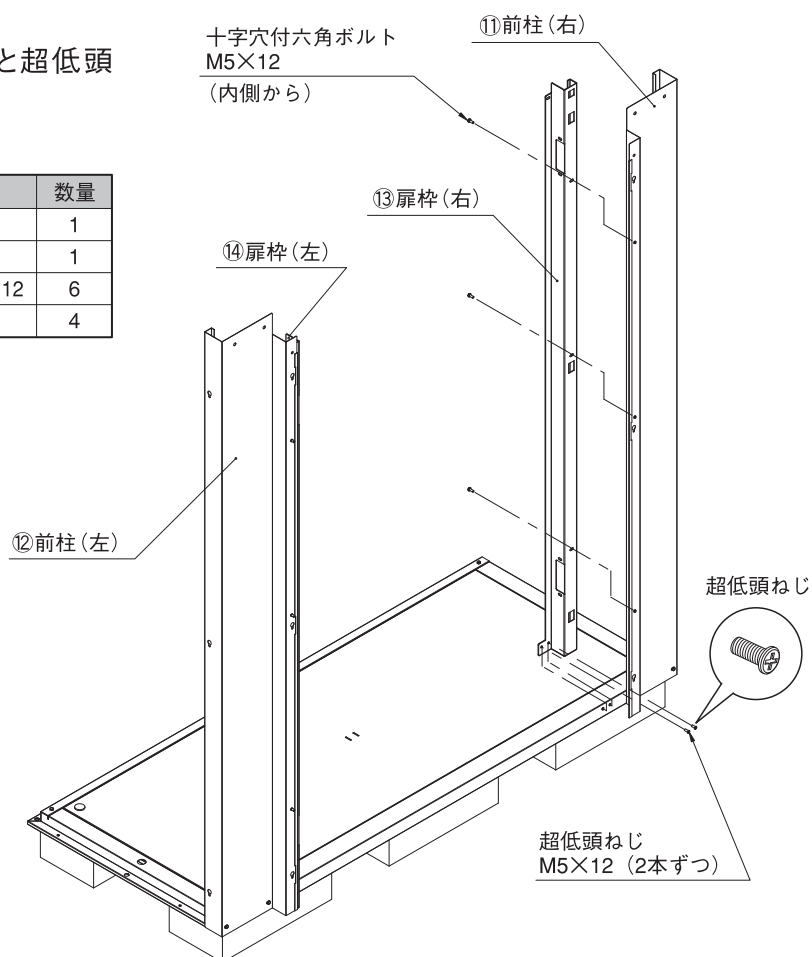


6 側壁を組立てます。

⑮、⑯側壁Aを前柱と、床枠（右、左）に六角ボルトで固定します。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 083	⑮	側壁 A（右）	1
	⑯	側壁 A（左）	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	10


※特に壁の組立て時には
電動ドライバーの使用
を避けてください。

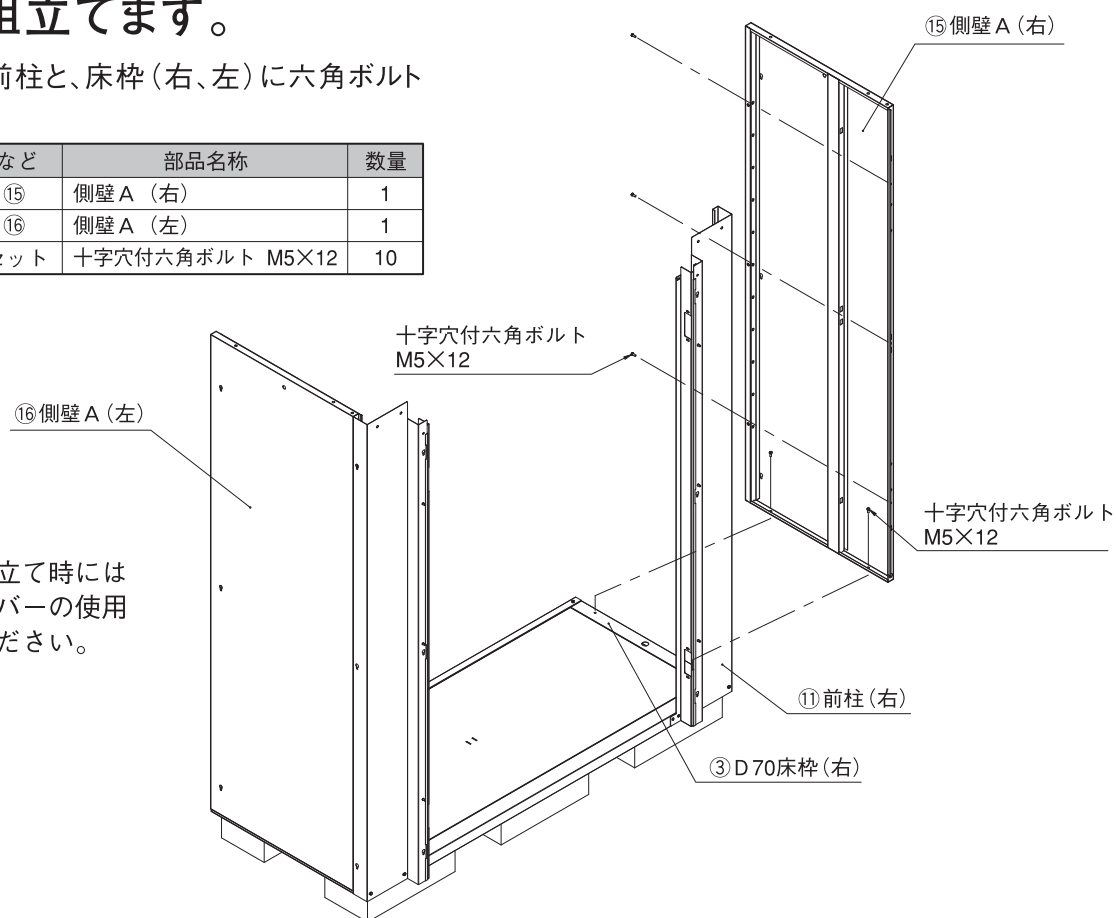

7 奥壁を組立てます。

⑰、⑱奥壁を側壁と、床枠（後）に六角ボルトで固定します。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 084	⑰	奥壁（右）	1
	⑱	奥壁（左）	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	12

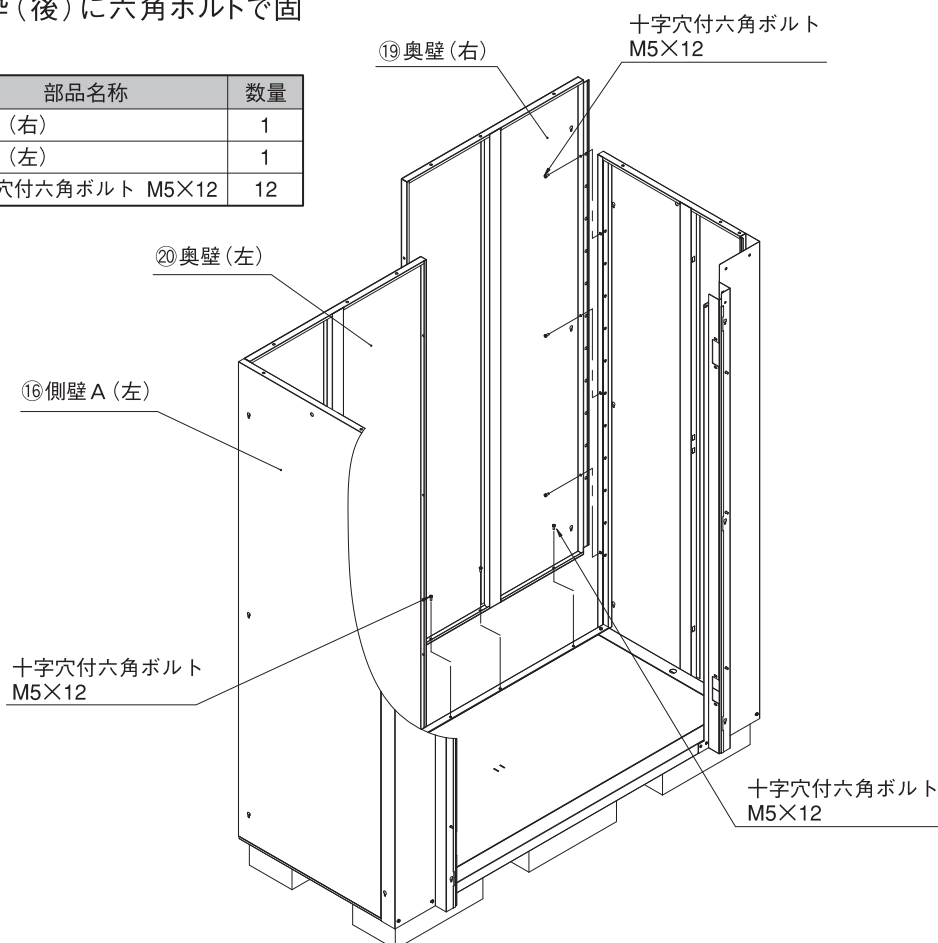

8 奥壁(右)(左)を連結します。

③⑥奥壁ジョイントを、奥壁(右、左)の合わせ部に六角ボルトで固定します。

梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 084	③⑥	奥壁ジョイント	1
D 70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	3

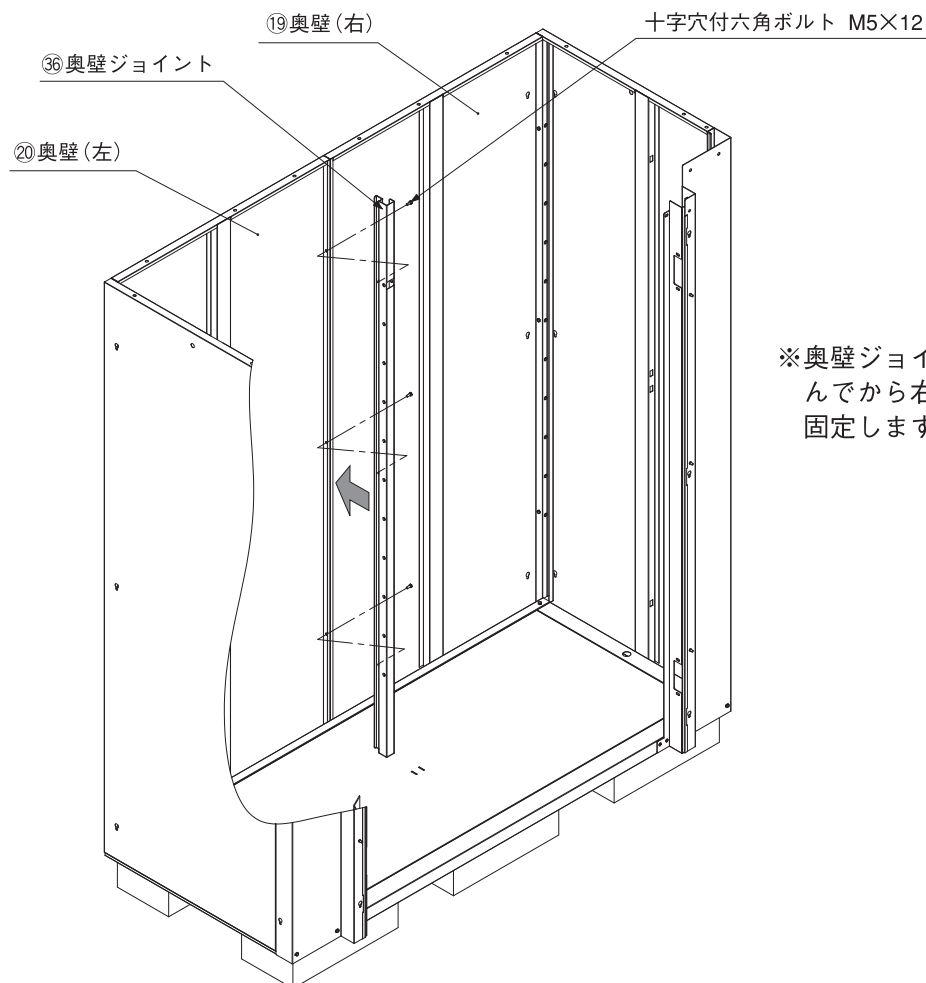


※奥壁ジョイントをはめ込んでから右側よりねじで固定します。

9 後枠を組立てます。

②③D70後枠を、奥壁の上部にかぶせ、六角ボルトで固定します。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 183	②③	D 70後枠	1
D 70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	6

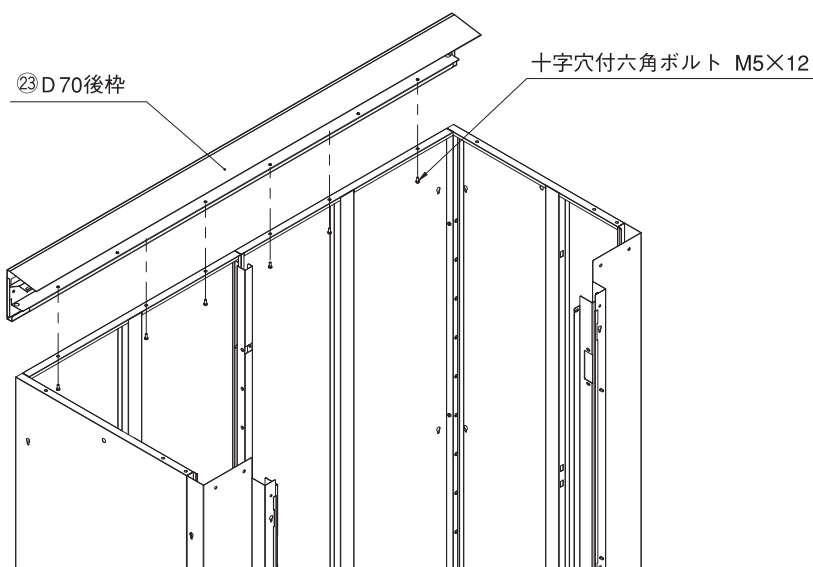

10 前枠に、先付け部品を取付けます。

②⑤D70前枠にマグネットキャッチを六角ボルトで固定します。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 183	②⑤	D70前枠	1
キャッチ/ねじセット		プレート付マグネットキャッチ	2
		十字穴付六角ボルト M5×12	4

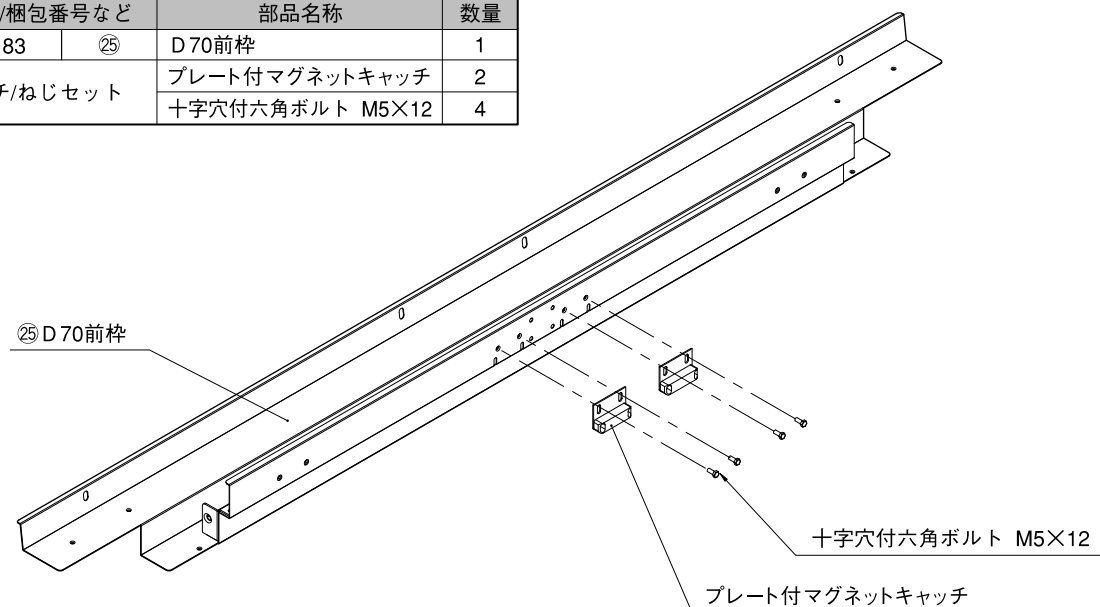

11 前枠を前柱に取り付けます。

②⑤D70前枠を前柱にかぶせ、六角ボルトと、超低頭ねじで固定します。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 183	②⑤	D70前枠	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	6
		超低頭ねじ M5×12	2

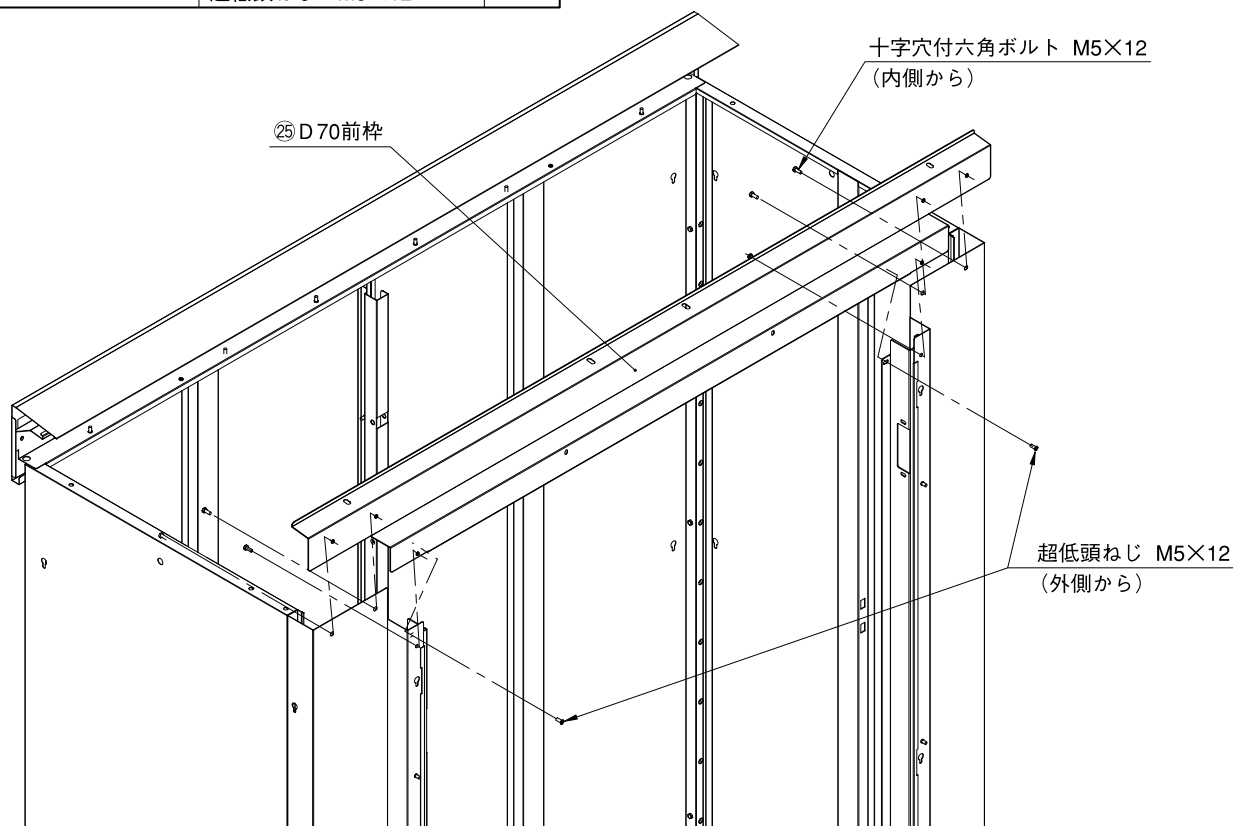

12 妻壁を組立てます。

②⑦D70妻壁（右）と②⑧D70妻壁（左）を側壁と、後
 枠に六角ボルトで固定します。


梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
DSCF 184	②⑦ D70妻壁（右）	1
	②⑧ D70妻壁（左）	1
D70本体組立ねじセット	十字穴付六角ボルト M5×12	6

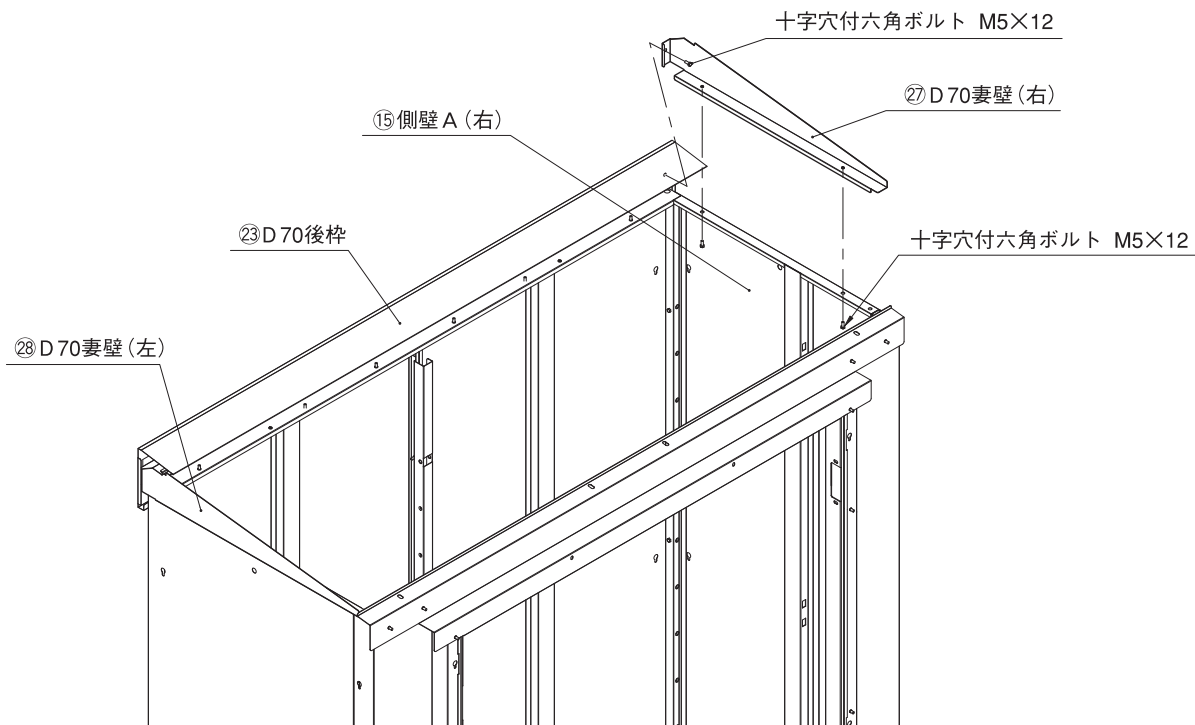

13 屋根を組立てます。

- ③①D70屋根（右）を図の要領で後枠に差込み、
 内側より後枠と前枠に六角ボルトで固定します。
- ③②D70屋根（左）を③①屋根（右）に、合わせ部を
 重ねた状態で後枠に差込み、同様に六角ボルト
 で固定します。


梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
DSCF 184	③① D70屋根（右）	1
	③② D70屋根（左）	1
D70本体組立ねじセット	十字穴付六角ボルト M5×12	8

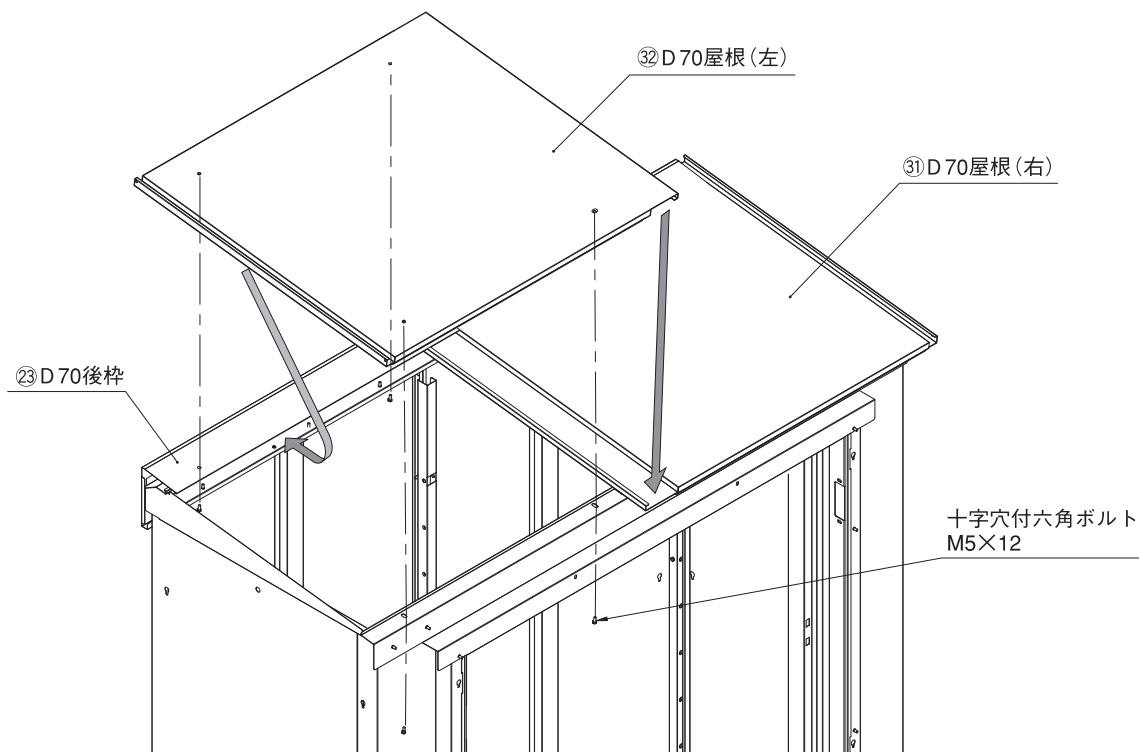

14 ヒンジ座を取付けます。

ヒンジ座を扉枠裏面にあてがい、超低頭ねじで固定します。この時、ヒンジ座は最も前側（手前側）の位置で固定してください。


梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
ヒンジ/ねじセット	ヒンジ座	4
	超低頭ねじ	8
	平ワッシャー 外径Φ15	8

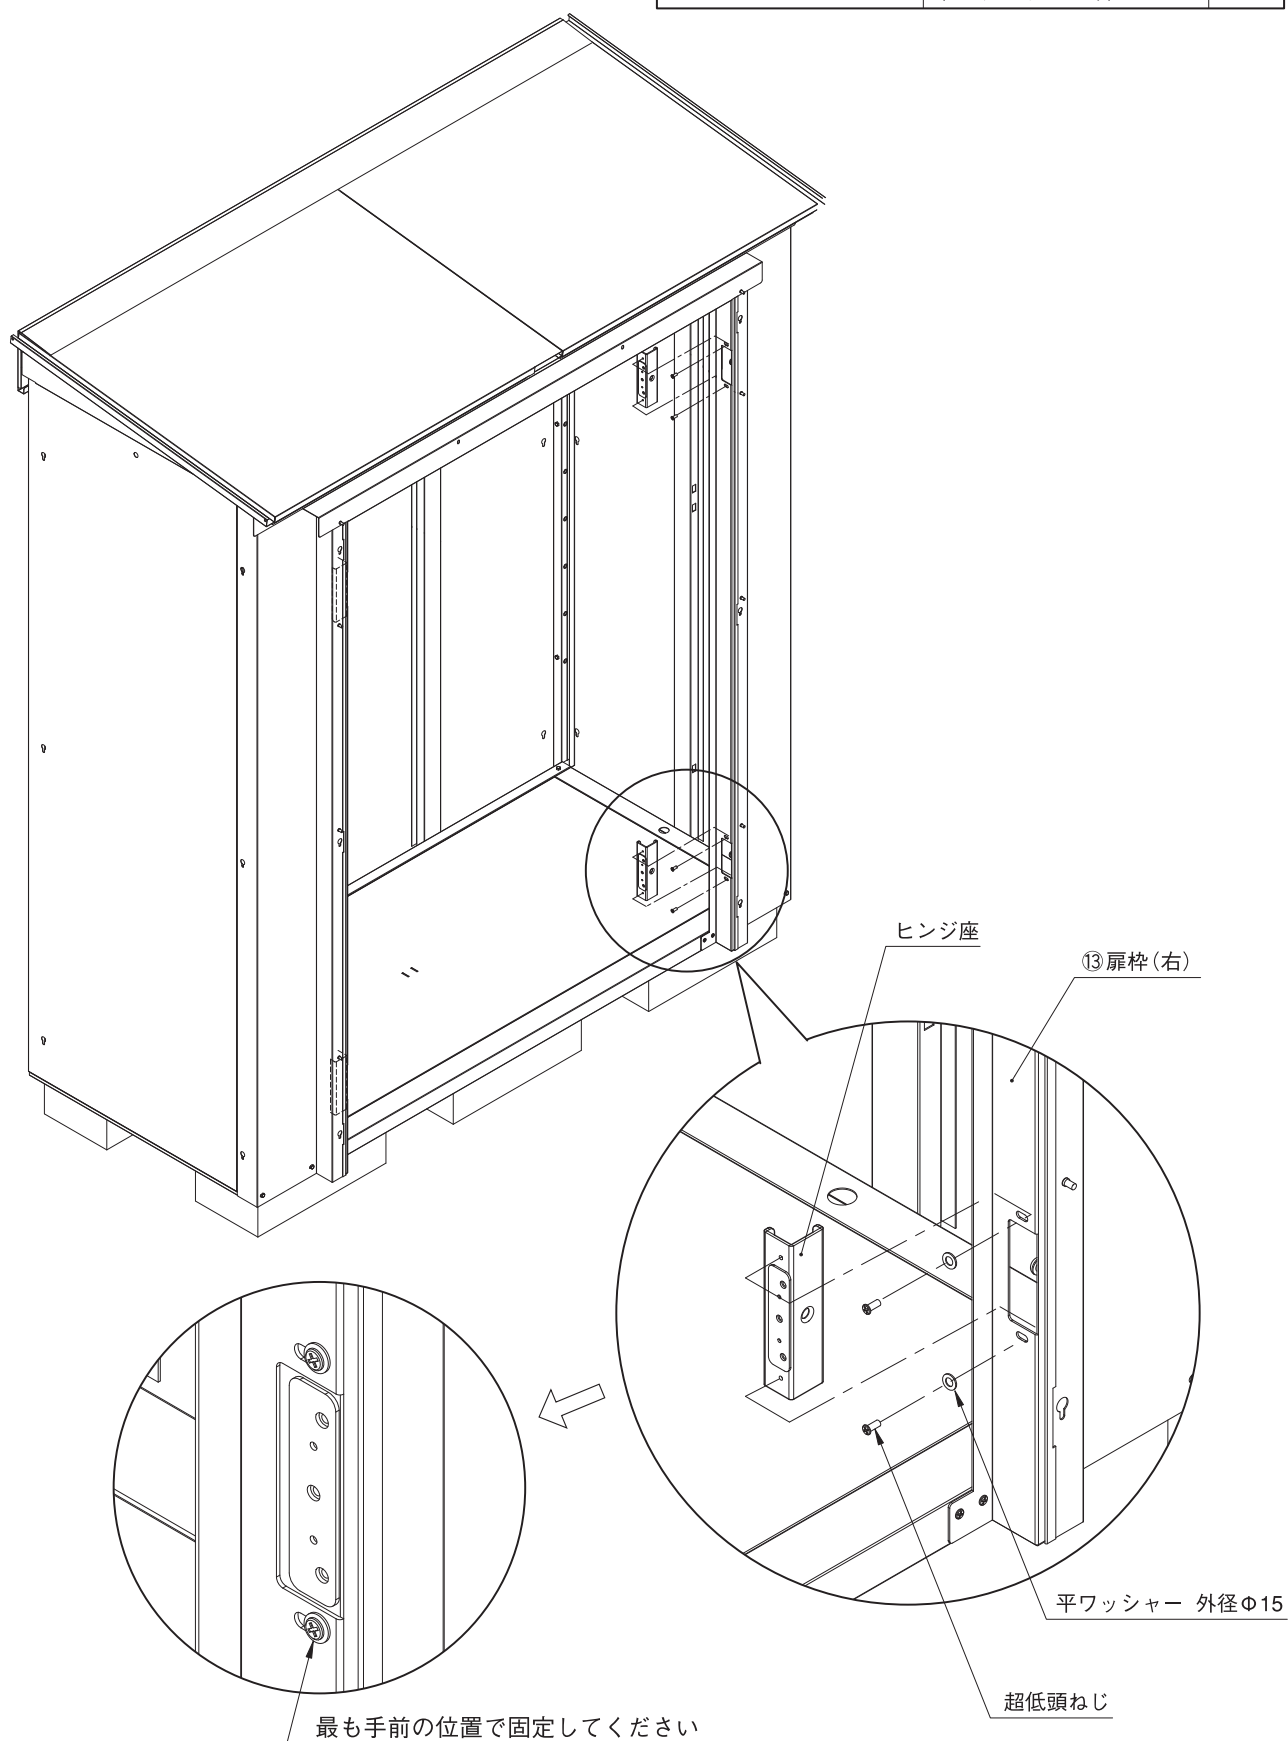

15 アジャスト用ねじを差込みます。

- (1) M8トラスねじを、ヒンジ座裏面よりねじ込みます。この際、ねじが軽く止まる位置でねじ込みを終えてください。
- (2) M8トラスねじを、前枠裏面下図の位置にねじ込みます。同様に、ねじが軽く止まる位置で、ねじ込みを終えてください。

梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
D70本体組立ねじセット	トラス小ねじ M8×14	6

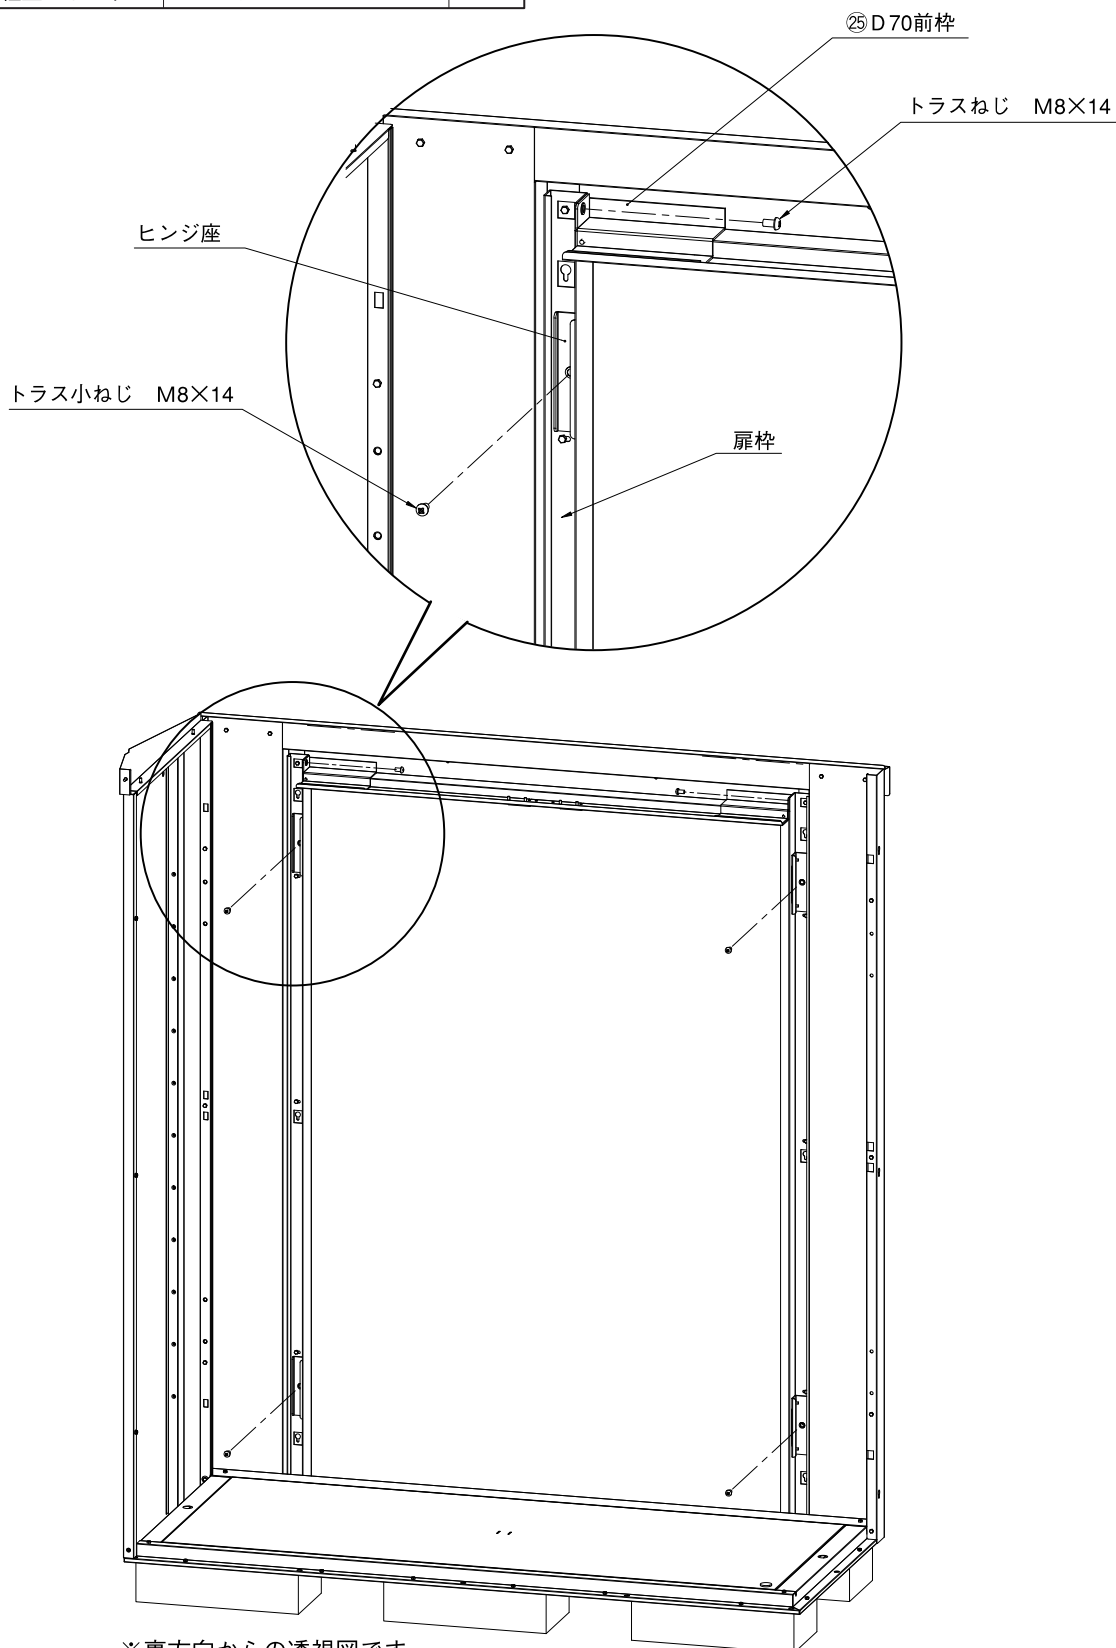


※裏方向からの透視図です。

扉の取付け

1 扉にヒンジを取付けます。


梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
扉セット	扉 (右)	1
	扉 (左)	1
ヒンジ/ねじセット	ヒンジ	4
	皿小ねじ M4×12	12

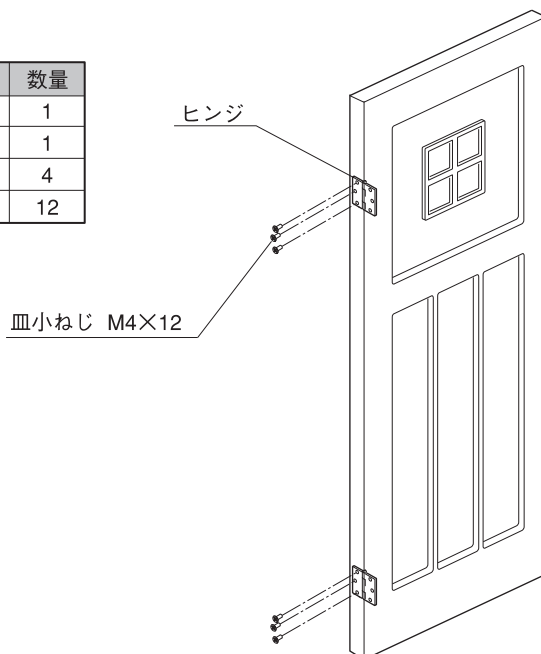

2 扉 (右) (左) を取付けます。

- (1) 扉吊込み治具を扉枠下部に引掛けます。
- (2) 治具の上に扉吊元側を仮置きし、足で治具を軽く踏みながらヒンジの穴位置を合わせ、皿ねじで固定します。
- (3) 扉吊込み治具は、使用後に所定の方法で廃棄してください。
- (4) ステーを①扉、②本体の順に十字穴付六角ボルトで取付けます。

梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
ヒンジ/ねじセット	皿小ねじ M4×10	12
部品セット	扉吊りこみ治具	1
	ステー	2
	十字穴付六角ボルト M5×12	8

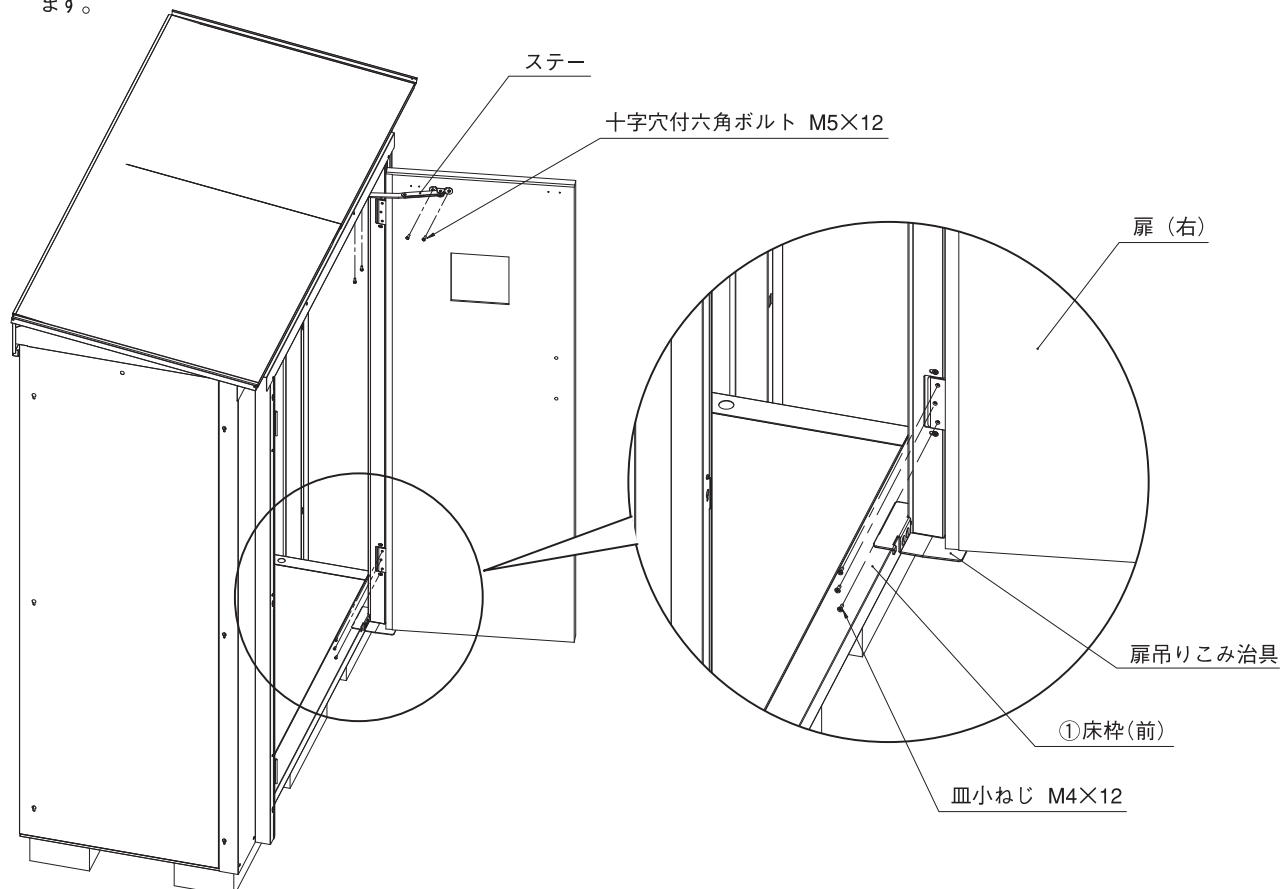

3 扉の出入りと、上下の調整をします。


ヒンジ座の位置を調整する事によって、扉位置の調整を行ないます。下記の(1)～(3)の手順で行なってください。

(1) ヒンジ座を固定している超低頭ねじ(各ヒンジ座につき2本ずつ)を緩めます。

(2) ヒンジ座を前後、上下に動かして扉の位置調整をします。

〔ヒンジ座の裏面に付いているアジャスト用ねじ(M8トラスねじ)をねじ込むことによって、ヒンジ座を庫内側に移動できます〕

(3) 2枚の扉の位置が決まれば、(1)で緩めたねじを締めこみます。

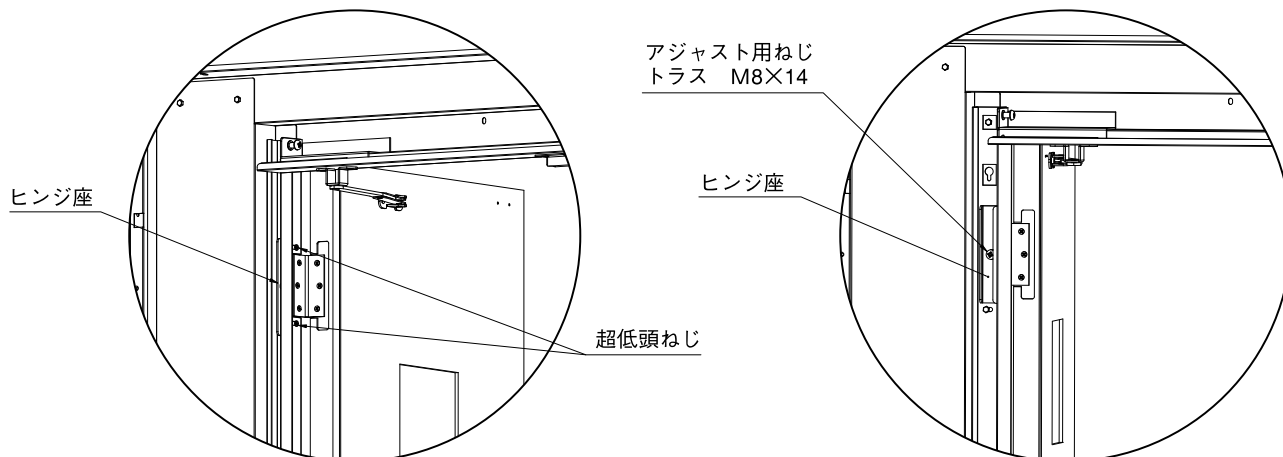


4 左右の扉の隙間調整をします。

扉召し合せ隙間の調整は、下記の(1)～(3)の手順で行なってください。

(1) 扉枠(右、左)を固定しているねじ(片側につき 超低頭ねじ 1本、十字穴付六角ボルト 3本)を緩めます。

(2) 扉枠上部付近(内側)にあるアジャスト用ねじ(M8トラスねじ)を締めこむことによって、扉召し合せ隙間を広げることができます。

(3) 2枚の扉の召し合せ隙間が決まれば、(1)で緩めたねじを締めこみます。

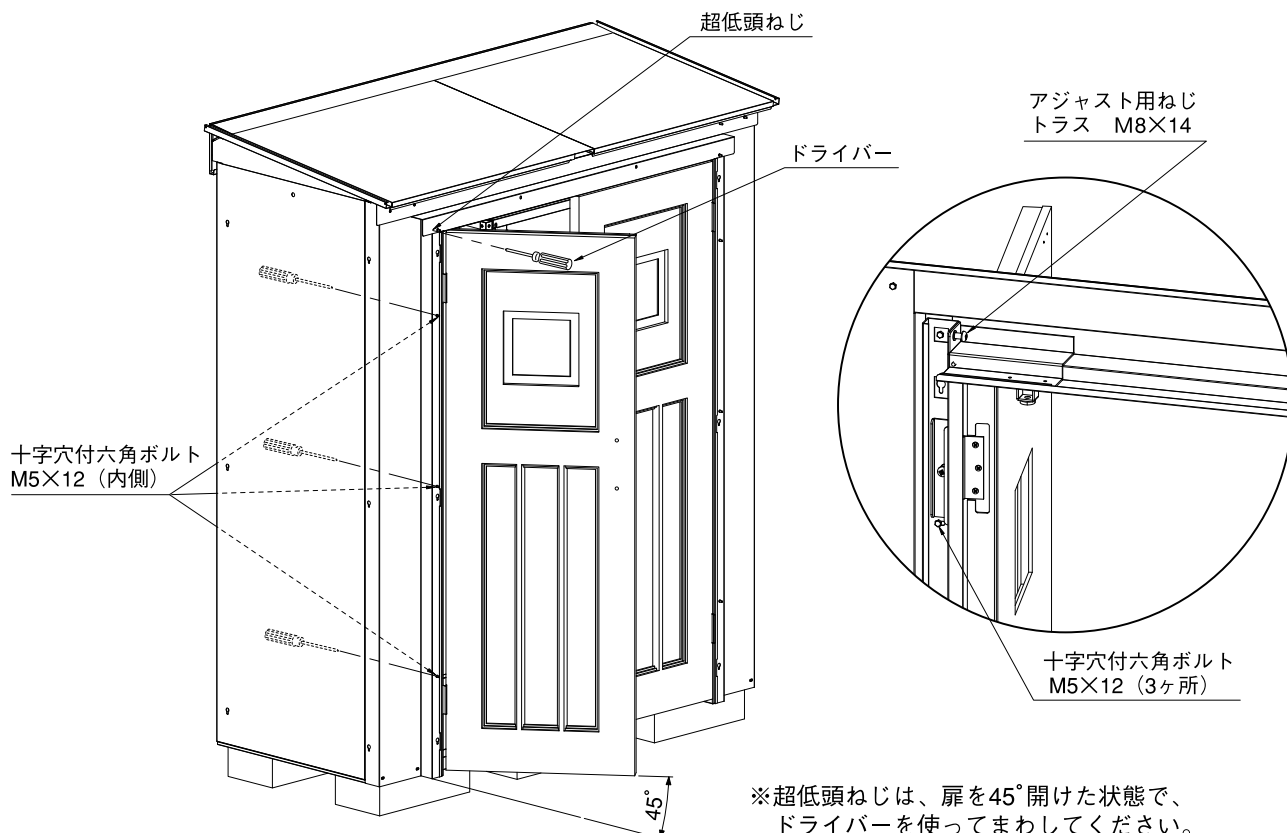

上記の調整を行っても、扉召し合せが調整しきれないときは、基礎のレベルが出ていないことが考えられます。このような場合には、物置の四隅にスペーサーなどを噛ませることにより調整願います。


調整後、扉を開閉し異音がある場合には、ヒンジ部に潤滑スプレーを少量吹きつけてください。

5 アンカー固定をします。


次の3種類の方法のどれかを利用して、アンカー固定を確実に行ってください。

梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
アンカーセット	アンカープレート	4
D70本体組立ねじセット	十字穴付六角ボルト M5×12	4


床枠内部にアンカー固定を行なう方法（一旦床板を取り外して作業を行います）

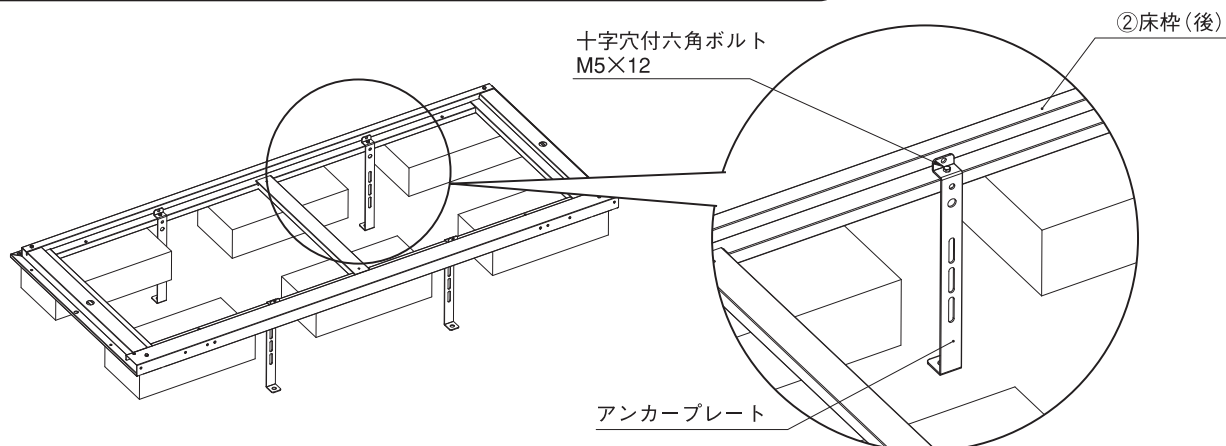

物置外部にアンカー固定を行なう方法

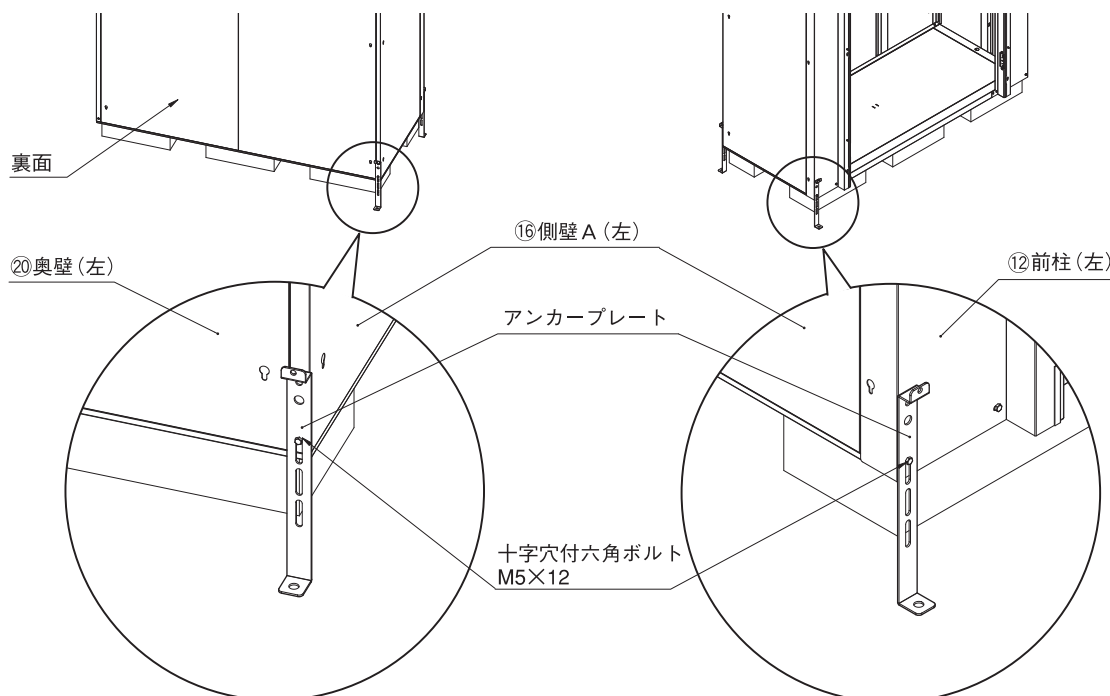

コンクリート土間などに直置きする場合のアンカー固定方法

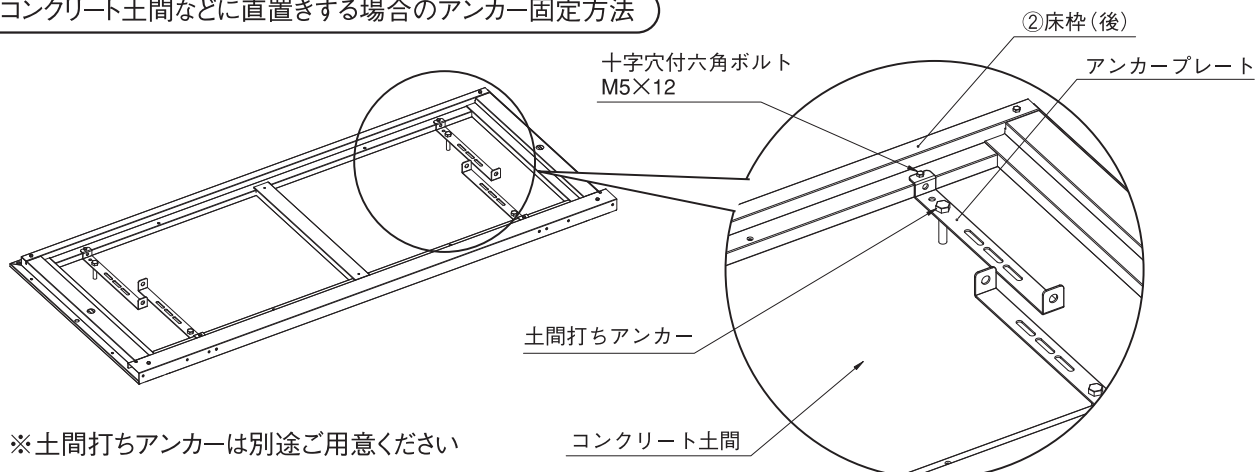


※土間打ちアンカーは別途ご用意ください

■柱の取付け

6 エプトシーラとねじを取付けます。

- (1) レンガ柱 (左)(右)、木柱 (左)(右) の金具にエプトシーラを貼ります。
- (2) エプトシーラを貼った金具にねじを仮止めします。
※ねじ頭がエプトシーラから少し浮く程度まで、ねじをねじ込んでください

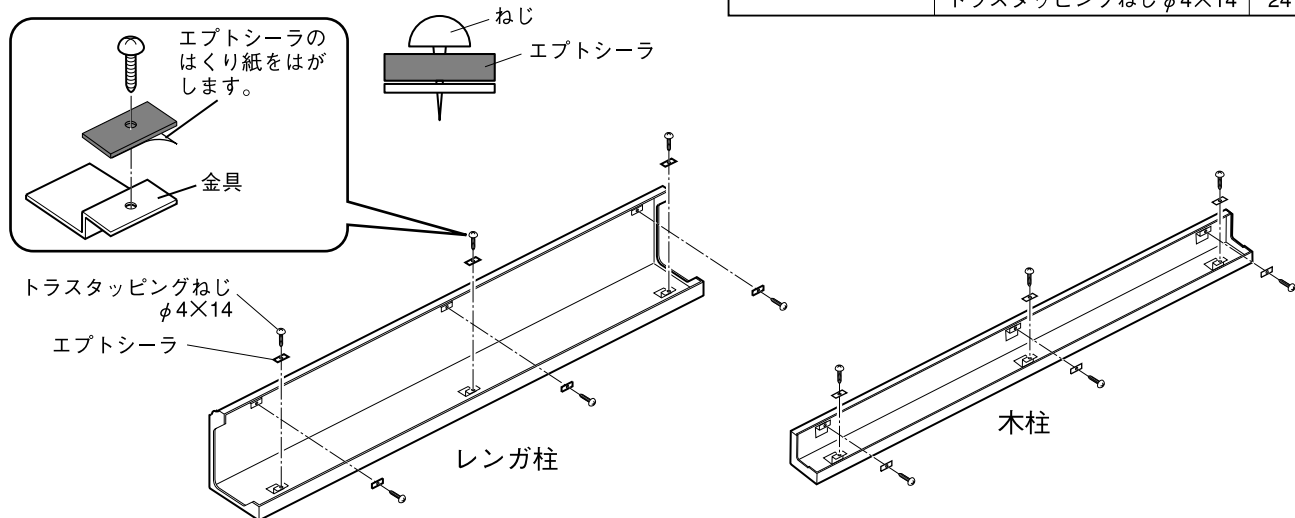


梱包名称	部品名称	数量
柱セット	レンガ柱 (右)	1
	レンガ柱 (左)	1
	木柱 (右)	1
	木柱 (左)	1
柱取付ねじセット	エプトシーラ	24
	トラストッピングねじ φ4×14	24

7 レンガ柱 (左)(右) を取付けます。

- ねじを前柱のダルマ穴に差し込みます。
※ねじは、まだ増締めしないでください。

8 木柱 (左)(右) を取付けます。

- ねじを奥パネルと側パネルのダルマ穴に差し込みます。
※ねじは、まだ増締めしないでください。

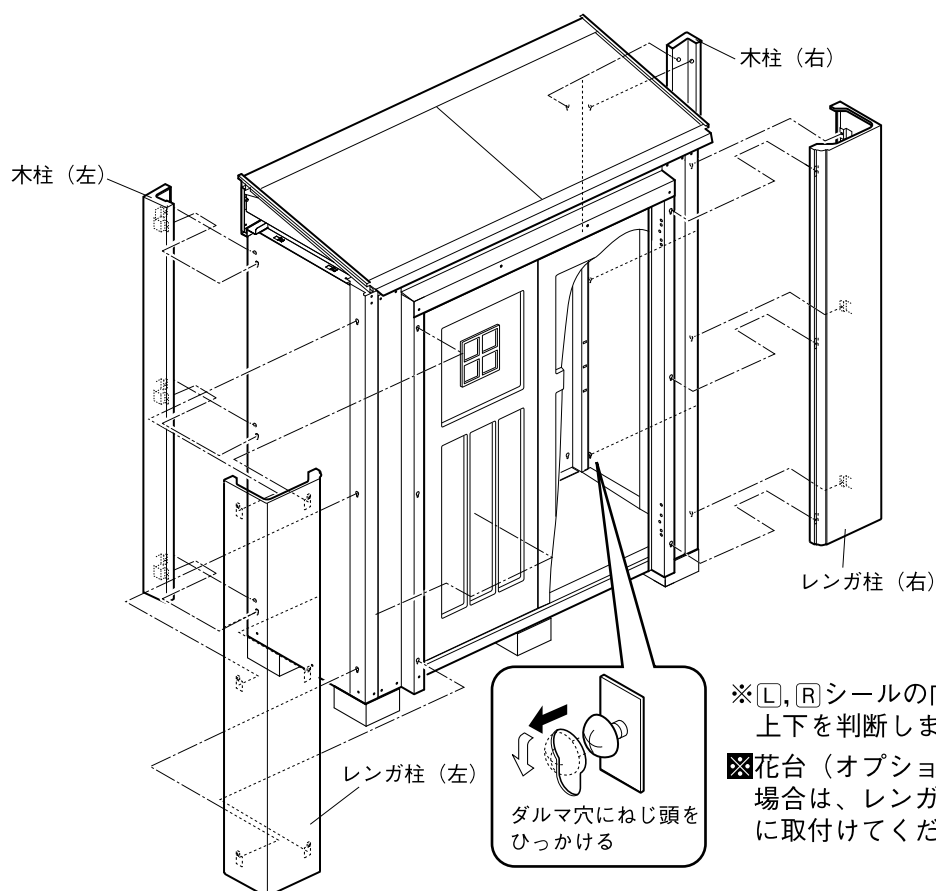

※**□**, **○** シールの向きで、部品の上下を判断します。

※**☒**花台 (オプション) を取付ける場合は、レンガ柱を取付ける前に取付けてください。


9

【棟（オプション）をつける場合】

棟を取付けます。

- (1) ②③ 後枠のセンターにあるマーキングの位置にドリルでφ5の穴をあけます。
- (2) 棟を屋根に引っ掛け、後枠の後ろにかぶせます。
※まだねじで固定しないでください。

梱包番号	部品名称	数量
オプション	棟	1

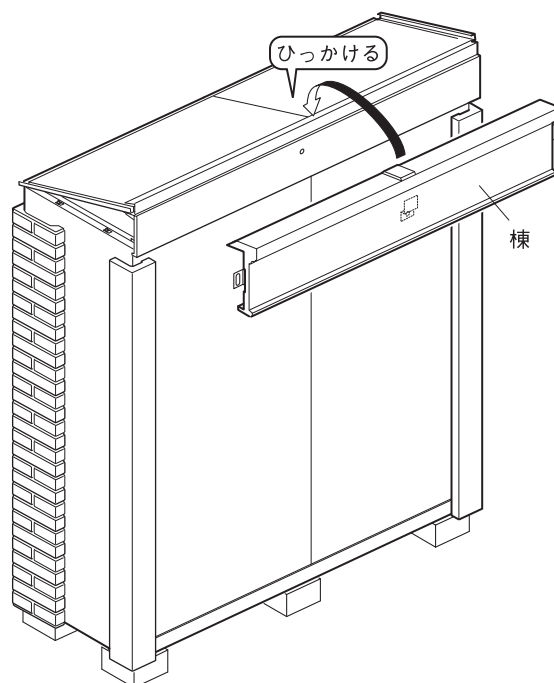


■妻の取付け

10

妻（左）（右）の前側にねじ類を取付けます。

※ナットをモンキーレンチなどでしっかりと締めてください。


梱包名称	部品名称	数量
D70屋根セット	D70用妻（右）	1
	D70用妻（左）	1
妻取付ねじセット	六角トリマーセムスねじM5×25	2
	ナベ小ねじM8×16	2
	ワッシャM8φ18	2
	ナットM5	2
	ナットM8	2

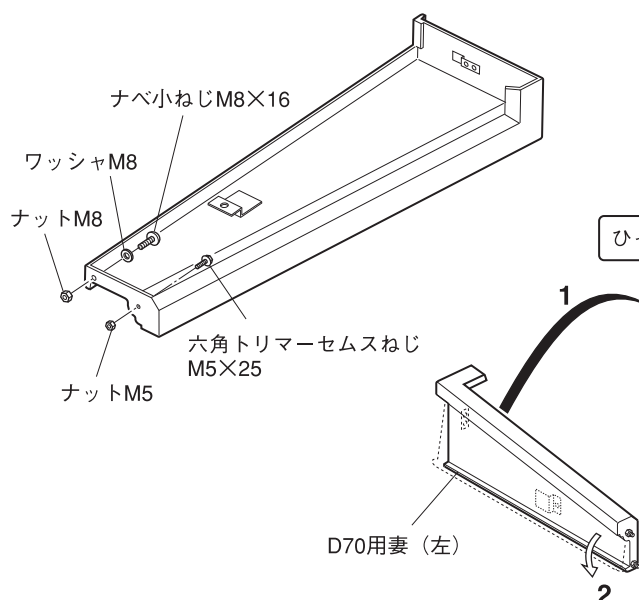

11

妻（左）（右）を下図1、2の順で取付けます。

- (1) 妻（左）（右）を屋根に引っ掛けて取付けます。
- (2) 妻を後方に止まるまで押し、位置を揃えます。
※まだねじで固定しないでください。

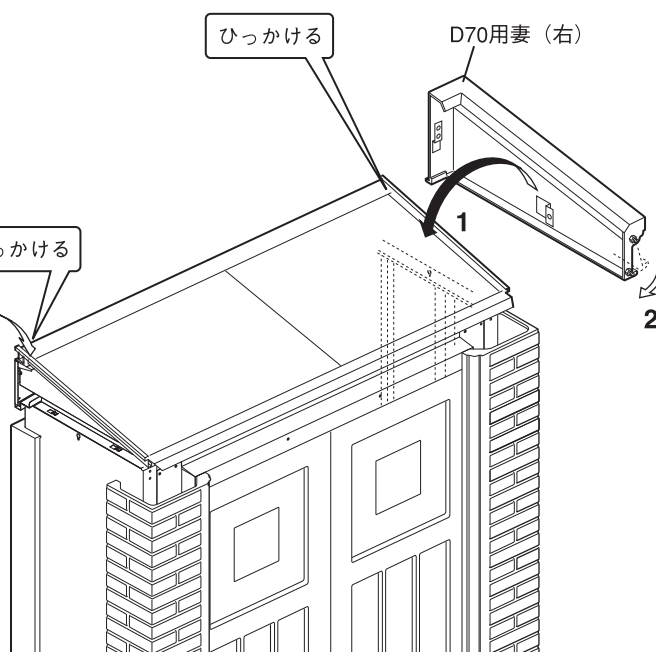


■軒の取付け

12 軒を取付けます。

軒のツバを屋根に引っ掛け、妻のねじと軒のねじ穴を合わせ、はめ込みます。


梱包名称	部品名称	数量
D70屋根セット	軒	1

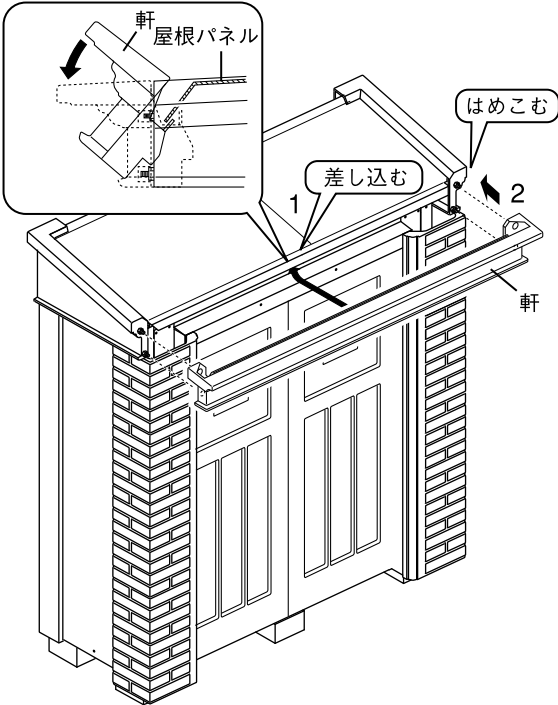

13 軒を固定します。

軒の左右を蝶ナットで固定します。
※上部のねじのみ締め付けます。

梱包名称	部品名称	数量
軒取付ねじセット	蝶ナットM5	2
	ワッシャM5φ19	2

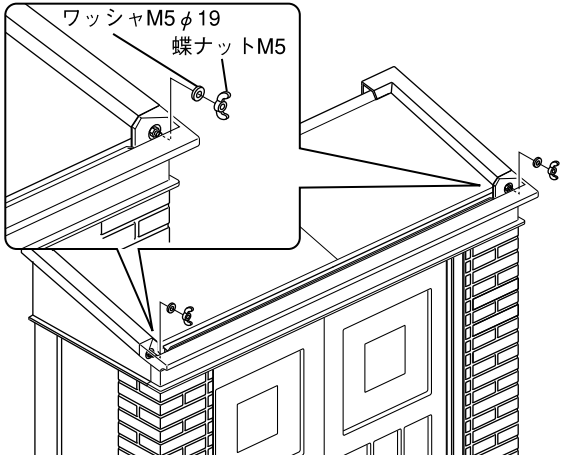


■各所の固定

14 【棟（オプション）をつける場合】

棟を固定します。
室内から、ねじで固定します。


梱包名称	部品名称	数量
棟取付ねじセット	トラスタッピングねじφ4×14	1

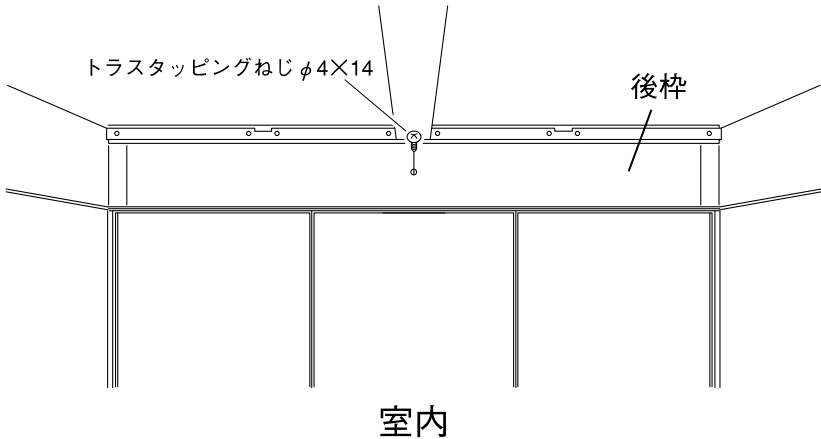

15 妻（左）（右）と軒を下図1、2、3の順で固定します。


室内からトラスタッピングねじで固定します。

梱包名称	部品名称	数量
妻取付ねじセット	トラスタッピングねじ $\phi 4 \times 14$	6
	ワッシャ M4 $\phi 14$	2
軒取付ねじセット	ワッシャ M4 $\phi 25$	2
	トラスタッピングねじ $\phi 4 \times 14$	2

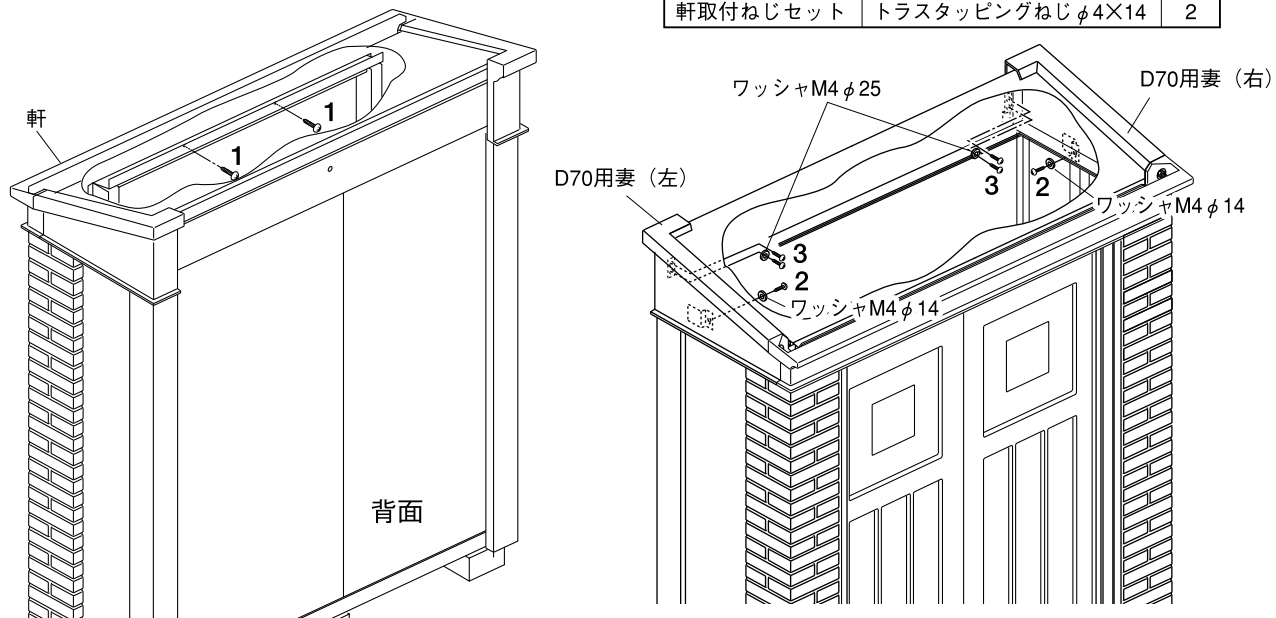

16 レンガ柱（左）（右）、木柱（左）（右）を固定します。

室内からそれぞれの柱のトラスタッピングねじを増締めします（計24ヶ所）。

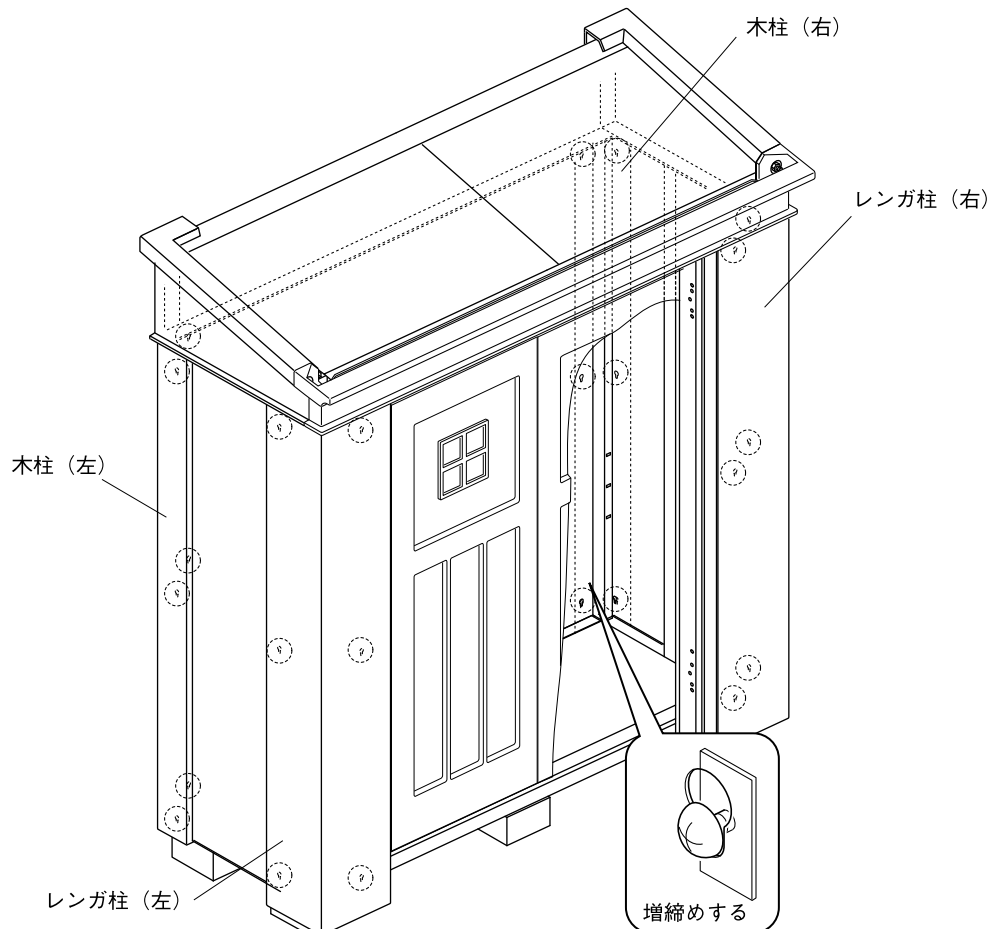


扉の組立て

17

キャッチ受け金具を取付けます

キャッチ受け金具を扉（左）（右）に取付けます。

梱包名称	部品名称	数量
キャッチ/ねじセット	キャッチ受け金具	2
	皿ねじM3×10	4

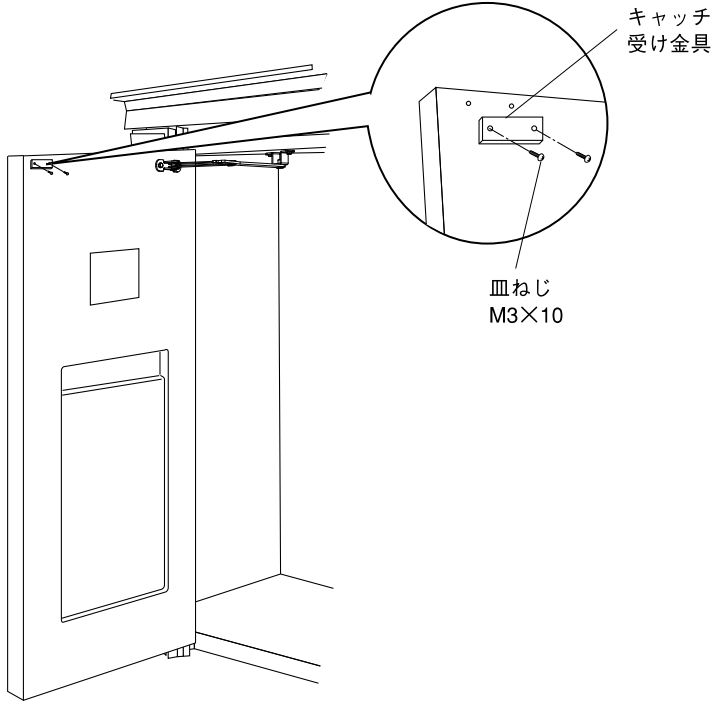


18

扉（左）（右）に把手を取付けます。

※アクセサリ錠は、扉（左）にのみ取付けます。


梱包名称	部品名称	数量
カンナ把手セット/ カンナフォルテ把手セット	把手	2
	把手座	2
	アクセサリ錠	1
	トラスねじ M6×50	4
	平ワッシャー 外径φ18	4

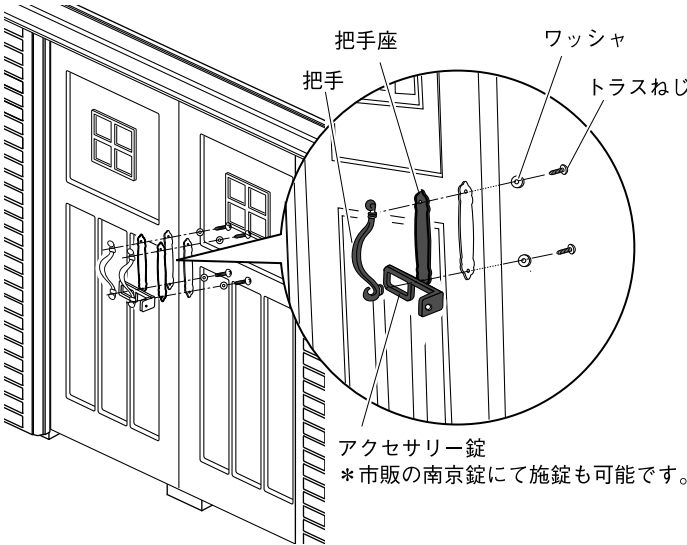

19

扉（左）（右）の内側に5連フックを取付けます。

梱包名称	部品名称	数量
5連フックセット	5連フック	2

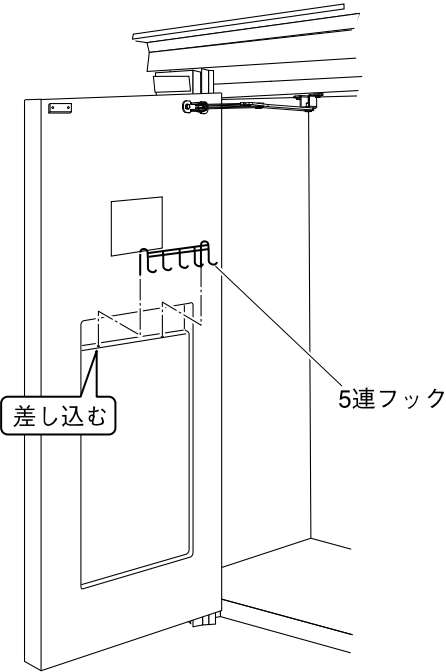


■棚の取付け

20 棚支柱を取付けます。

- (1) ③⑦棚支柱(前)と③⑧棚支柱(上)を六角ボルトで固定します。
- (2) ③⑦棚支柱(前)の下部の引掛け部を床板の切り込みに噛ませて固定します。
- (3) ③⑧棚支柱(上)の奥側を、奥パネルジョイントに棚受ねじを軽くねじ込み固定します。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 084	③⑦	棚支柱 (前)	1
	③⑧	棚支柱 (上)	1
D70本体組立ねじセット		十字穴付六角ボルト M5×12	1
棚受ねじセット		棚受ねじ	2

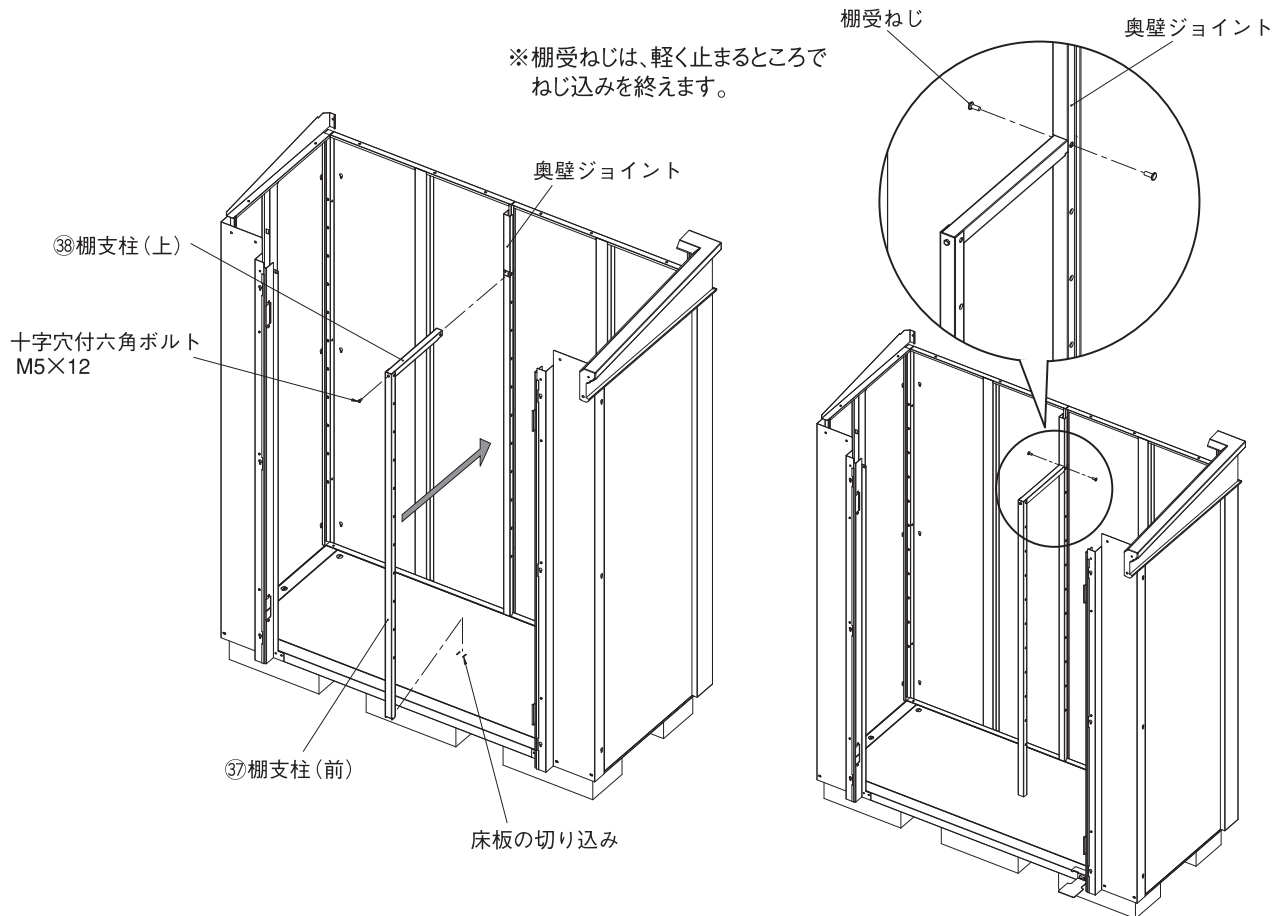

21 棚支柱に棚受ねじを取付け、棚板をセットします。

- (1) 棚を取付ける高さの位置に、棚受ねじをねじ込みます。軽く止まるところでねじ込みを終えてください。
※棚受ねじは、奥までねじ込まないでください。
- (2) 棚板をのせます。棚板の切り欠き部分が、棚受ねじにはまり込んでいるのを確認してください。


梱包記号/梱包番号など		部品名称	数量
DSCF 085	③⑨	棚板	4
棚受ねじセット		棚受ねじ	14

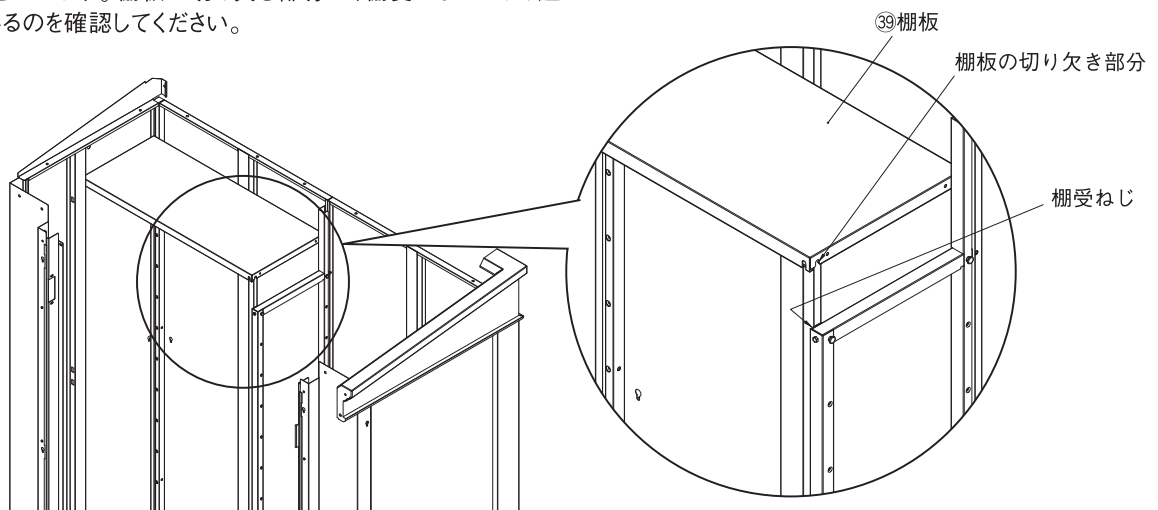

22 取り外し穴キャップを取付けます。

(1) 取り外し穴キャップを、床板と床枠(右、左)にはめ込みます。

梱包記号/梱包番号など	部品名称	数量
キャップセット	取り外し穴キャップ	3

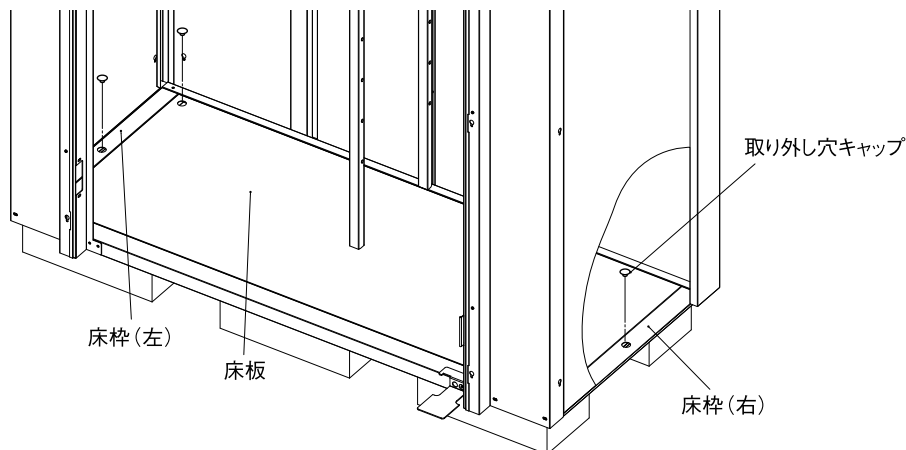


■オプションの取付け

23 【オプション案内】

下記オプションの取付けが可能です。

- ・フラワーハンガー
- ・ツールハンガー
- ・花台
- ・棟

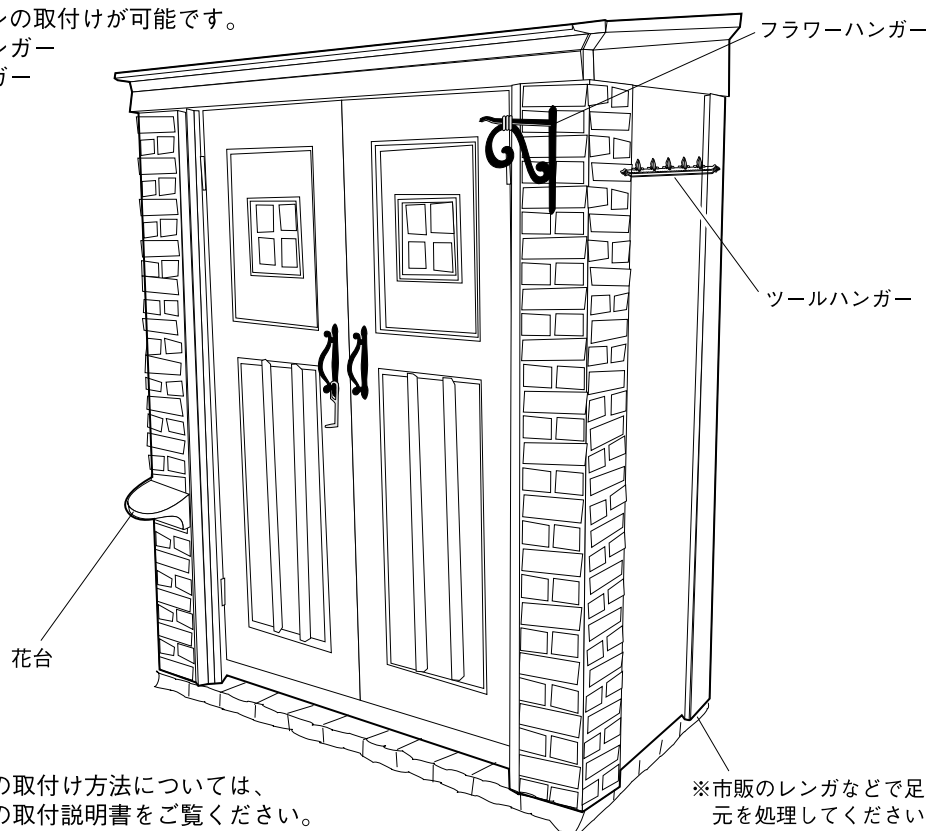

※各種オプションの取付け方法については、それぞれに付属の取付説明書をご覧ください。

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 組立て終了後、ねじ類の締め具合を確認してください。
- 組立て終了後、組立説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

- 普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めて使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- この製品はFRP部品を使用しています。廃棄する場合、地方自治体の定める方法で処理してください。
- 法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。

DSB-IM10
2011.12B